



www.techage.com support.jp@techage.com

fi Techage



取扱説明書

_



WiFi AI camera

目次

- 01. WiFiスマートカメラについて
- 02.スマートフォンで見る
- 03. IE経由でPCで見る
- 04.パソコンソフトで見る

Techage WiFi AIカメラ

TechageセキュリティWiFi AIカメラをお買い上げいただきありがとうございます。 Techage は、高品質で信頼性の高いセキュリティ製品をお客様に提供することをお約束します。

この素早いユーザーマニュアルはあなたが速く学ぶのを助けて、本製品を簡単に動かせます 。最新のユーザマニュアルについては、当社のウェブサイト上でPDFユーザマニュアルをダウ ンロードすることができます:www.techage.com

01) WiFi AIカメラ について



- 1. DC電源ポート:電源入力12V 1A。
- リセットボタン:カメラを工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、WiFi検索モード にします。
- 3. RJ45ポート:ネットワークでカメラをルーターに接続用。
- 4. スピーカー:双方向通話、警告音声再生、アラーム音、またはブロードキャスト用
- 5. マイク:音声を拾う場合(機種によってマイクの位置が異なる場合があります)


このWiFiカメラはAIカメラで、検知技術は大幅にアップされます。ペットや木の枝の揺れが 原因で誤警報が発生することもありません。

このWiFiカメラは、双方向通話および警告音声再生用のスピーカー付きです。人が検知され ると「Alert area, please leave」、「Hello, welcome!」という音声が鳴ります。

この機能がオンになっている場合は警告音が鳴ります。 (工場出荷時のデフォルト設定では オフになっています。)

WiFi Al camera ------

for You	Security Expert ur Home and Business	02
TFカードの取付		
スピーカーカバーの2本のネジを外すと、カメラのTFカー	ドスロットが見えます。	



😡 スマートフォンで見る

1. iCseeアプリをダウンロードしてインストールする

以下のQRコードをスキャンして「iCsee」アプリをダウンロードします、またはApp Storeまたは Google Playで「iCsee」を検索してダウンロードしてください。インストールするとき、全ての 機能と警報プッシュを望むならば、「常に許可」をご選択下さい。



2. WiFiにAIカメラを追加する

スマートフォンにアプリをインストールした後、アカウントを登録し、WiFi AIカメラを追 加し始めることができます。

2.1 スマートWiFi設定

電源アダプタでカメラの電源を入れます。 カメラの白いライトが数秒間点灯し、カメラが WiFiおよび初期化モードになり、カメラをWiFiに追加できます。 (リセットボタンを押し てカメラを初期化モードにしてWiFiをプログラムすることもできます。)



追加する前に、お客様のスマホがWiFiカメラと同じルーターのWiFiに接続されていることを 確認してください。 カメラとスマホ、10フィート以内でルーターの近くに置いてください。

右上にある[+]をクリックし、[私のカメラを追加する]をクリックしてから、手順に従って各 ステップに音声プロンプトが表示されます。ビデオカメラにWi-Fiを正常にセットアップする と、音声メッセージが表示され、「パスワードを設定する」ページが開きます。パスワード を設定すると、デバイスに名前を付けてビデオを表示することができます。それでもカメラ に接続できない場合は、次のように有線イーサネットケーブルを使用してWi-Fiに接続してみ てください。

2.2 WiFiをセットアップするための有線イーサネットケーブル

イーサネットケーブルをルータに接続します。お客様のスマホがルータのWi-Fiに接続されて いることを確認します。右上にある「+」をクリックし、右上にある「もっと」をクリックし て「同じルーターにカメラを追加する」を選択し、同じWLAN内のカメラのリストを表示しま す。追加するカメラを選択します。そしてカメラのビデオ画像ページに戻ります。



カメラの追加に成功した後。そして、「セットアップ」>「ネットワーク設定」をクリック して追加するWi-Fiを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力し、「保存する」をクリックしてル ータモードに切り替えることを確認します。接続を開始します。成功すると、再びビデオ画 像ページに戻ります。カメラからイーサネットケーブルを接続すると、「Connected the router successfully!」というメッセージが聞こえます。

WiFi Al camera -----

Security Expert of Your Home and Business 05

セットアップ		< =y+9-0		
• #*SZ		CO APE-P		
 (3,2-F## 		21 A-9+>38+9		•
0 79-LBE		P Tenast		
0 211-288		a		
0 222F356-0 H	CONTRACT.	WH935		
T PARTY		Trusset		4
♥ ネットワーク設定		And the second s		
0 −10		Andread Andread		+
		AustLave shout, \$100		Ŧ
		Chimakket (2Uct)	*	Ψ.
		Andread		٠
		Design		
		TAL VICEL BEFALLON IN		

3.アプリの使用

カメラがアプリに追加されたら、以下の手順に従って設定をお行いください。

カメラを操作する

カメラのビデオ画像をクリックし、速く写真を撮って、両方向音声、TFカードに記録されて いるビデオを再生することができます。

🖌 をクリックしてビデオを録画し、携帯電話で録画したビデオの秒数を計算します。

ATTENDO	
Q D. A Mobile Storage E	

Security Expert for Your Home and Business

あなたは携帯電話「モバイルストレージ」で作った写真のスナップショットとビデオクリッ プを見つけることができます。

セットアップ

セットアップでは、名前付きデバイス、言語などの基本的な設定を行うことができます。パ スワードの変更、アラームの設定、警告ブッシュのオン/オフ、ストレージおよびネットワー ク設定のチェックができます。

ス アラーム設定 アラームタイプ 写真を撮る、ビデオを移画する ストレージ管理 アラーム総定 ク クラクドストレージ 別いていない) 感症 高度 メッセージエスカレーション メ	にする とうに高さする 00:30 1 写真を撮る。ビデオを経動する スカレーション A 4 切っしたかに電話Mayle 中間		※ 基本設定 び バスワード管理) 5	アラームをオンにする 由体が変更されたとうに表示する	C
	とつにあまする の0.30 写真を描る。ビデオを録画する スカレーション A5 彼山にたちに知道用AFW 中間		ざ パスワード管理		術像が変更されたときに表示する	00:30
ス アラーム炭文 アラームウイブ 写真を撮る、ビデオを容易する マ アラーム炭文 アラーム開催 マ アラーム開催 アラーム開催 ③ クラウアドストレージ 開いていない) 感定 高度 メッセージエスカレーション	高 スカレーション ムを彼出した後に東京88479 中間	アラームタイプ 写真を描る。ビデオを目面する アラーム原間 アラーム原間 別いていない > 感症 メッセージエスカレーション ディイスタアラートを増加した多く単純的レメー 中間 点形するやごか 高 ・ Heeligent Viglance			アラーム開発	00:30
	高 スカレーション ムを彼出した後に東京88479 中間		◎ ブラーム設定			
◎ クラウドストレージ 用いていない 感度 高度 高 は NAMEDOP 、 メッセージエスカレーション	高 スカレーション ムを設定した当く司法連A/P 中間	第107 - LANING			アラームタイプ 写真を描る。ビ	デオを録画する
は 15mmの字 メッセージエスカレーション	スカレーション ムを利用した事に軍法務AIや 中間		ストレージ管理		アラーム期間	
	ムを検出した後に電話機科学中間	デバイスポプラームを放出した際に電話用AVP 中間 追加するかどうか Intelligent Vigilance 低い	≫ クラウドストレージ	問いていないう	感度	* 4
	more 低い	Intelligent Vigilance SECV	い 詳細設定		デバイスがアラームを検出した後に電	iliteare 中間
マネットワーク設定 intelligent Vigilance 低い	200		♥ ネットワーク設定		Intelligent Vigilance	性い
😔 —R			一般			

4. ユニットな機能

警報音声機能

人体を検知した後、カメラが発する警告動作を設定することができます。スナップショット をしたり、ビデオを撮影したりすることができます。また、ピューという音がします、サウ ンドチップを再生したりします。「Bell Alarm」をクリックすると、提示音声を選択できま す。「Alert area,please leave」、「Hello, welcome !」または「Howling Alarm」。デフ ォルトでは、この機能はオフになっています。



投光器

表示ビデオで、 ଢ アイコンをクリックします。 カメラのIRライト設定が表示されます。 カメラには2種類のライト、赤と白の光があります。これらには3つのモードがあります。 白光モード:ホワイトライトは夜間に点灯します。

通常モード:白光灯は昼も夜も消灯します。赤外灯は夜間にしか点灯していません。

両光モード:赤外灯は夜間に点灯し、白光灯は人体検知後、点灯します。(これがカメラの デフォルトモードです。)



AI知能機能

運動警報の中で、「知能の警戒」を見つけることができます。「人形検知」、「痕跡表示」、 「周界警報」などのAI機能があります。

• Humanoid Detection


Humanoid DetectionはAI技術を採用して人体動作を検出する手法です. これは運動センサーよ りもっと正確で、誤報がありません。

• Mostrar rastros

この機能をオンにすると、人がリアルタイムビデオに入ってくると、人々が移動したときにそ の人たちを追うことができます。

• Perimeter Alert

周辺警報には2種類の設定があります。一つは警戒線で、もう一つは警戒区域です。警戒線につ いては、ビデオ画像に警戒線を配置し、人がそれを越えたときに警告を出すことができます。 警戒線に異なる警報方向を設定することができます。周辺警報のもう一つの設定は警報領域で す。

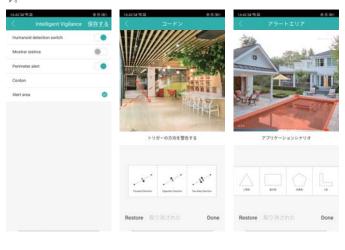



http://techage.com/download.phpからDeviceManageソフトウェアをダウンロードしてインス トールします。


IPカメラとPCが同じLANに接続されていることを確認し、デバイス管理ソフトウェアを開いて IPカメラを検索し、それをクリックしてからWebBrowseをクリックすると、ブラウザが開きま す。 そしてactiveXコントロールを許可してください。 activeXコントロールをインストー ルできない場合は、弊社Webサイトで「activeXコントロールのインストール方法」を検索し てください。http://www.techage.com/knowledge.php

📸 DeviceManage 20181113 R143859

NO.	IP Address	Pot	Destribe Mac Address	CloudD		2 Constant of the	140 1	58 . 0 . 129
1	192 168 0 114	34567	00:12:17/3:64:3	e 952eb178b81be45	4	IP Address	132 . 1	50 U 122
	192 168 0 129	34567	00.12.31.00.#5.7			Subnet Mask	255 . 2	55 . 255 . 0
	152.168.0.191	34567	44.52.95:70:69.5	F c4d3f4035a1ace04		SLOPET PLANK		
						Gateway	192 . 1	58.0.1
							5	ameToPc
						HTTPPort	80	
						TCPPort	34567	
							00.12.31.0	0.46.76
						10000 0000 0000		
						CloudID	bc#33450a	60e455
								Modify
								SeriesModifyIP
						adminPaw	[Advance
Sele	ect.Al IP S	iearch	Add Device WebBrow	se Febroit	ResetConfig			
DePa	ath			Browse	Export	- 現织		
Field	lane:			Browse	Upgrade	- ñāt		

04 PCソフトウェアで見る

- ステップ1: http://techage.com/download.php からVMSソフトウェアをダウンロードします VMSソフトウェアを開いた後、ログインを直接にクリックしてください。パスワ ードを入力する必要はありません。空白のままにしてください。
- ステップ2: デバイスマネージャ> IP4検索を選択し、そしてあなたのNVRを見つけて、それ を選択してください。 「追加」をクリックします。

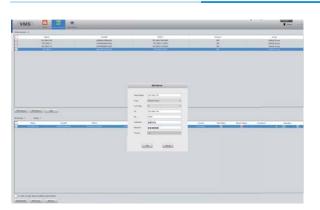


カメラの追加に成功した後。そして、「セットアップ」>「ネットワーク設定」をクリック して追加するWi-Fiを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力し、「保存する」をクリックしてル ータモードに切り替えることを確認します。接続を開始します。成功すると、再びビデオ画 像ページに戻ります。カメラからイーサネットケーブルを接続すると、「Connected the router successfully!」というメッセージが聞こえます。




Security Expert for Your Home and Business 10

著作権所有。本資料のいかなる部分も、Techageの書面による許可なしに複製することはでき ません。本出版物中の情報はあらゆる面で正確であると考えられる.Techageはそれによるい かなる結果にも責任を負うものではない。ここに含まれる情報は予告なく変更されることが あります。このような変更を含めるために、この出版物の改訂版または新しいバージョンが 発行される可能性があります。

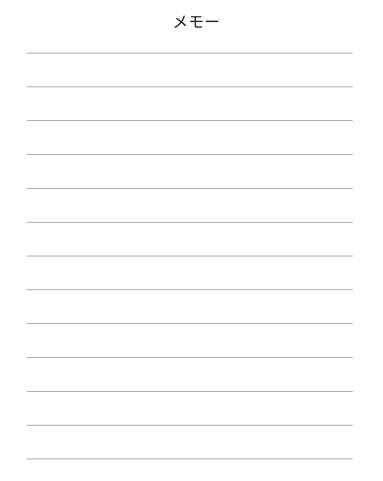

Security Expert for Your Home and Business

著作権所有。本資料のいかなる部分も、Techageの書面による許可なしに複製することはでき ません。本出版物中の情報はあらゆる面で正確であると考えられる.Techageはそれによるい かなる結果にも責任を負うものではない。ここに含まれる情報は予告なく変更されることが あります。このような変更を含めるために、この出版物の改訂版または新しいバージョンが 発行される可能性があります。

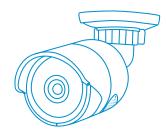

www.techage.com support.jp@techage.com

