



T70

User Manual V3.0

CONTENTS

(EN) English	03
(DE) Deutsch	09
(CN) 中文	15
(JP) 日本語	21
(KR) 한국어	27
(FR) Français.....	31
(ES) Español	37
(IT) Italia	43
(AR) العربية	49

⚠ WARNINGS

- Please read user manual carefully before using the light.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the light or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.



① T70 × 1



② 26650 Li-ion
Battery × 1



③ Holster × 1



④ Lanyard × 1



⑤ Spare O-ring × 2



⑥ Type-C charging
cable × 1




⑦ (Manual, warranty card,
quality certificate) × 1

Product Operation


1. About product

WUBEN T70 is a high performance flashlight specially designed for outdoor and camping activities. Utilized 1 × CREE XHP70.2 LED, and powered by 26650 Li-ion battery of 5000mAh, T70 emits as high as 4200 lumens, matched with Type-C recharging function, more convenient to use.

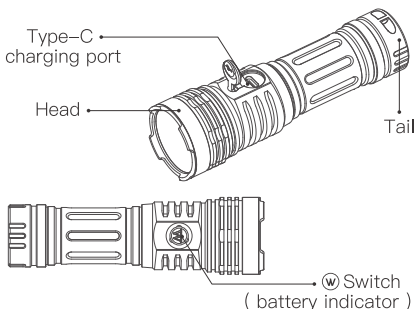

2. Installation

Please remove the insulation plate before using.

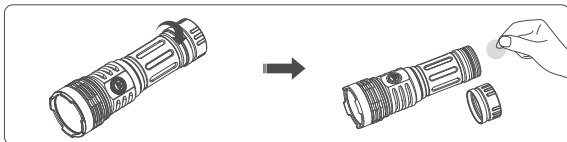

3. Operation

- ❶ **Turn on:** Single click to turn on the light.

- ② **Default output selections:** When the light is on, single click to cycle through Low–Med–High–Turbo. Press and hold 2s to turn off the light.
- ③ **Continuous output selections:** When the light is on, triple click to get into continuous output selections, start from Low to Turbo and then Turbo to Low, release to select the current output, triple click again to switch into default output selections mode.
- ④ **Flashing mode:** When the light is NOT on continuous output brightness selection mode , double click to switch between Strobe and SOS, then single click to exit the flash mode.
- ⑤ **Instant Turbo:** Press and hold to activate turbo output, then single click to turn off.

4. Lock and unlock

When the light is off, light blinks 3 times to indicate lockout status. Then any operations on the switch will activate the blue light in switch to indicate lockout status, except triple click on the switch to unlock it.

5. Charging

Please make sure the light is off before charging. Connect Type–C charging cable with the light and adapter of 5V /2A to charge. It takes about 4h to fully charge the light (based on 5V /2A adapter) .

Power under 15%	Red light flashes
Power 15%~40%	Red light constant on
Power 41%~90%	Blue light flashes
Power 91%~100%	Blue light constant on

⚠ Make sure the batteries with protection circuit board.

⚠ Make sure rubber cap covered well after charging finished to promise the IP68 waterproof level.

Low power warning :

Power 100%~80%	Blue light constant on (off after 5s)
Power 79%~30%	Blue light flashes (off after 5s)
Power 29%~15%	Red light constant on (off after 5s)
Power under 15%	Red light flashes

Parameters

FL1 Standard	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	4200 ~1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 (2m underwater for 1h)		
	164g/ 5.78oz (without battery) 261g/9.21oz (with battery)					
	139.7mm x 42mm 5.5in x 1.65in (L x D)					

⚠ All data from experiments of WUBEN lab according to the ANSI/NEMA FL1 standard, may vary because of different experiment equipment, experiment environment or other factors. Experiments are based on WUBEN 26650 Li-ion battery (5000mAh) .

Accessories recommendation

Holster, ABT500C battery, extended tube.

Maintenance

- The O-Ring may be damaged for a long time use, please replace the O-Ring in time to ensure the waterproofness of the product.
- Please use WUBEN battery or WUBEN recommended batteries.

- When the flashlight indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please use alcohol and rag to clean the conductive parts of the flashlight in time.
- When not in use for a long time, please remove the battery to prevent the battery from leaking or exploding, store the flashlight in a dry and ventilated place.

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the flashlight is lockout	Unlock the flashlight
	Check if the switch is turned on correctly	Turn on the switch
	Check if it is assembled in place	Tighten the assembly parts
	Check if the battery is no power	Use the charger to check the battery
	Check if the battery is reversed	Remove the battery and reassemble it correctly
	Check if the conductive position is dirty	Clean the surface with alcohol
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube	Pour out possible foreign matter!
	Part damage	Return the light to local distributor

If your problems still not solved yet, please contact your local dealer for after-sales service.

Warranty policy

1. Warranty coverage

- **15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.

- **1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.
- **5 years warranty:** Within 5 years from the date of purchase, if the product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will offer free repair for WUBEN registered customers.
- **Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

2. Beyond warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202#, Building A, Jihe E-Business Park,
No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

Warnhinweise

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Licht verwenden.
- Das Produkt erzeugt während der Arbeit Wärme, bitte seien Sie vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Scheinen Sie bitte nicht direkt in die Augen, um Augenschäden zu vermeiden.
- Bitte halten Sie das Licht von Kindern fern.
- Bitte verwenden Sie WUBEN oder WUBEN empfohlene Batterien.
- Bitte zerlegen Sie das Licht nicht, da dies nicht durch die WUBEN Garantiebestimmungen abgedeckt ist.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Dies ist kein Tauchprodukt, bitte verwenden Sie es längere Zeit nicht unter Wasser.

DE

Paketliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist.



① T70 × 1



② 26650 Li-Ionen-Batterie × 1



③ Holster × 1



④ Schlüsselband × 1



⑤ Ersatz-O-Ring × 2




⑥ Type-C –Ladekabel × 1



⑦ Karte mit manueller Garantie, Qualitätszertifikat × 1


Produktbetrieb

1. Über das produkt

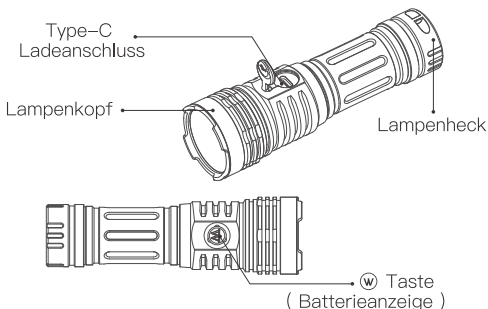

2. Installation

Bitte entfernen Sie die Isolierplatte vor dem Einsatz.

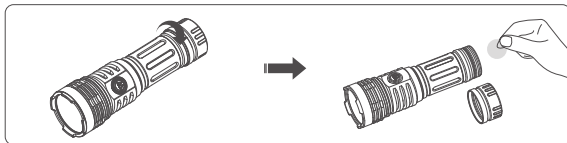

3. Betriebsmethode

- ❶ **Start:** Klicken Sie auf den Schalter, um die Taschenlampe anzuzünden.
- ❷ **Moduseinstellung:** Klicken Sie im eingeschalteten Zustand auf den Schalter, um die Helligkeit der Taschenlampe zu wählen: Turbo – High – Med – Low Zyklus.
Drücken und halten Sie den Schalter für 2 Sekunden, um die Taschlampe auszuschalten.

- ③ **Stufenloses Dimmen:** Kontinuierliche Auswahl der Ausgänge Wenn das Licht an ist, klicken Sie dreifach, um in die kontinuierliche Ausgangsauswahl zu gelangen, beginnen Sie von Low zu Turbo und dann Turbo zu Low, lassen Sie los, um den aktuellen Ausgang auszuwählen, klicken Sie erneut dreimal, um in den Standardausgangsauswahlmodus zu wechseln.
- ④ **Blinkmodus:** Blinkmodus Wenn sich das Licht NICHT im kontinuierlichen Auswahlmodus für die Ausgangshelligkeit befindet, doppelklicken Sie, um zwischen Strobe und SOS zu wechseln, und drücken Sie dann einmal, um den Blitzmodus zu beenden.
- ⑤ **Extrem Hellmodus:** Halten Sie die Taste gedrückt, um die Turboausgabe zu aktivieren, und klicken Sie dann zum Ausschalten auf einmal.

4. Taschenlampe sperren

Wenn Sie im ausgeschalteten Zustand dreimal auf die Schaltfläche  klicken, blinkt die Taschenlampe dreimal, um anzuzeigen, dass die Taschenlampe gesperrt ist. Der Schalter befindet sich in einem ungültigen Zustand.

Während die Taschenlampe gesperrt ist, blinkt das blaue Licht unter der Taste, wenn Sie die Taste drücken. Wenn Sie erneut dreimal auf die Schaltfläche  klicken, blinkt die Taschenlampe dreimal, um anzuzeigen, dass die Taschenlampe entsperrt ist.

5. Aufladen

Stecken Sie das Type-C Ladekabel ein, um T70 aufzuladen. Bitte stellen Sie sich vor dem Laden sicher, dass T70 ausgeschaltet ist. Bitte verwenden Sie das 5V/2A-Gerät zum Laden. Es wird in ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen. Hinweise: Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte das Ladekabel rechtzeitig ab.

Auflade-Tipp :

Kraft unter 15%	Das rote Licht blinkt
Kraft 15%~40%	Das rote Licht leuchtet
Kraft 41%~90%	Das blaue Licht blinkt
Kraft 91%~100%	Das blaue Licht leuchtet

- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der Schutzleiterplatte verbunden sind.
 ⚠ Vergewissern Sie sich, dass die Gummikappe nach dem Aufladen gut abgedeckt ist, um die Wasserdichtheit IP68 zu gewährleisten.

Warnung bei niedrigem Batteriestand :

Kraft 100%~80%	Blaues Licht leuchtet (nach 5s geschlossen)
Kraft 79%~30%	Blaues Licht blinkt (nach 5s ausgeschaltet)
Kraft 29%~15%	Rotes Licht leuchtet (nach 5s ausgeschaltet)
Kraft unter 15%	Rotes Licht blinkt oft

Parameters

FL1 Standard	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS			
	4200~1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM			
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/			
	250m			1m					
	15750cd			IP68 (2m unterwasser für 1 stunde)					
	164g/ 5.78oz (ohne Batterie) 261g/9.21oz (mit Batterie)								
	139.7mm × 42mm 5.5in × 1.65in (L × D)								

- ⚠ Alle Daten aus Experimenten von WUBEN lab gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard können aufgrund unterschiedlicher Experimentiergeräte, Experimentierumgebung oder anderer Faktoren variieren. Die Experimente basieren auf WUBEN 26650 Li-Ion-Akkus (5000mAh).

Empfohlenes Zubehör

Aufbewahrungstasche, ABT500C Batterie, Verlängerungsrohr

Instandhaltung

- Der O-Ring kann für längere Zeit beschädigt werden. Ersetzen Sie den O-Ring rechtzeitig, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten des Produkts.
- Bitte verwenden Sie WUBEN-Batterien oder von WUBEN empfohlene Batterien.
- Wenn die Taschenlampe einen niedrigen Strom anzeigt, laden Sie den Akku bitte rechtzeitig auf, oder tauschen Sie ihn aus, um Auswirkungen auf den Akku zu vermeiden die Haltbarkeit der Batterie.
- Verwenden Sie bitte Alkohol und Lappen, um die leitfähigen Teile zu reinigen der Taschenlampe in der Zeit.
- Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, entfernen sie bitte die Batterie, um zu verhindern, dass die Batterie ausläuft oder explodiert, Bewahren Sie die Taschenlampe an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

FAQs

Problembe- schreibung	Ursache	Lösung
Anormaler Blitz oder kein Licht	Prüfen Sie, ob die Taschenlampe gesperrt ist	Entsperren Sie die Taschenlampe.
	Prüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist	Schalter einschalten
	Prüfen Sie, ob es an Ort und Stelle montiert ist	Schrauben Sie die Zubehör fest
	Prüfen Sie, ob die Batterie Strom hat	Prüfen Sie die Batterie mit dem Ladegerät
	Prüfen Sie, ob die Batterie umgekehrt ist	Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie wieder richtig ein
	Prüfen Sie, ob die leitende Position verschmutzt ist.	Waschen Sie die Oberfläche mit Alkohol
Anormales Rauschen	Prüfen Sie, ob Fremdkörper hineinfallen.	Fremdkörper ausgießen
	Beschädigte Teile	Zum lokalen Distributor zurückschicken

Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Garantiebestimmungen

1. Garantiedeckung

- **15-tägiger Ersatz:** Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum Qualitätsprobleme aufweist, können Kunden einen kostenlosen Ersatz anfordern.
- **1 Jahr Garantie:** Innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum bietet WUBEN bei Qualitätsproblemen eine kostenlose Reparatur an.
- **5 Jahre Garantie:** Innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum, wenn das Produkt (ausgenommen Zubehör) Qualitätsprobleme aufweist, bietet WUBEN seinen registrierten Kunden eine kostenlose Reparatur an.
- WUBEN gewährt auf die wiederaufladbaren Batterien eine Garantie von 1 Jahr. Anderes mitgeliefertes Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen.
- **Lebenszeitwartung:** Ab dem Datum des Kaufs bietet WUBEN bei WUBEN-Kunden, die ein Problem nach 5 Jahren haben, bezahlte Reparatur an.
- Wenn ein Kaufnachweis nicht erbracht werden kann, wird er am Herstellungsdatum gezählt.
- Bei Streitfällen koordinieren die beiden Parteien die Lösung.

2. Über die Garantie hinaus

- Vom Menschen verursachter Schaden
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch des Akkus.
- Anormale Abnutzung.
- Schäden verursacht durch unwiderstehliche Faktoren.
- Geschenke.

Das endgültige Auswertungsrecht bleibt WUBEN vorbehalten.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202 #, Gebäude A, Jihe E-Business
Park, Nr. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

⚠ 警示说明

- 使用前，请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量，请注意保护，以免对人体造成伤害。
- 本品为高亮产品，请勿对人眼照射，以免造成伤害。
- 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用本品的电池或本推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电，私自拆卸后将不予保修产品。
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品，请勿长时间在水下使用。

物品清单

使用本产品前，请核对包装里的物品是否齐全。



① T70 × 1



② 26650锂电池 × 1



③ 收纳袋 × 1



④ 手绳 × 1



⑤ 备用防水圈 × 2



⑥ Type-C充电线 × 1




⑦ 说明书保修卡/合格证 × 1

产品操作


1. 认识产品

T70是一款应用于户外与营地照明的大功率手电。搭载1颗 CREE XHP70.2 灯珠，最高亮度输出高达4200流明。可增配延长筒。电源部分采用一颗5000mAh的26650电池，内置Type-C充电式设计,使用更加方便。

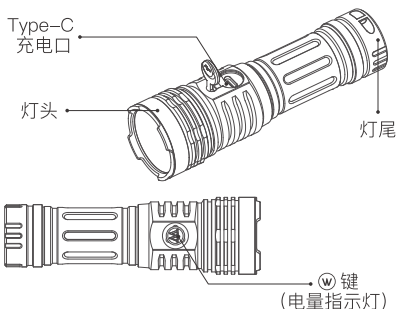

2. 安装方法

使用前请取出绝缘片。

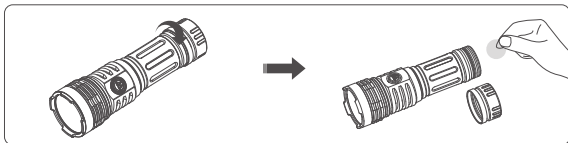

3. 操作方法

❶ 开机/关机: 单击 Ⓜ 键可点亮手电，按住 Ⓜ 键2秒关机。

- ② **档位调节:** 开机状态下, 单击 **Ⓜ** 键可以循环切换手电的亮度: “低-中-高-极”循环。按住 **Ⓜ** 键2秒关机。
- ③ **无极调光:** 开机状态下, 三击 **Ⓜ** 键可进行无极调光, “低-极”循环, 松开锁定亮度, 单击关机。开机状态下再次三击切换成档位调光。
- ④ **闪烁模式:** 当手电筒不在无极调光模式开机状态下, 双击 **Ⓜ** 键进入变频爆闪, 再次双击进入SOS, 单击退出闪烁模式。
- ⑤ **一键极亮:** 长按 **Ⓜ** 键进入极亮档, 1秒锁定亮度, 单击关机。

4. 锁定手电

关机状态下, 三击 **Ⓜ** 键, 前灯闪三下, 表示手电锁定, 按键处于无效状态。锁定时按 **Ⓜ** 键, **Ⓜ** 键下蓝灯闪烁。再次三击按键, 前灯闪三下, 表示按键锁定解除。

5. 充电

插入Type-C充电线为T70充电。充电前请先确认T70处于关机状态。请使用5V/2A的设备进行充电, 约4小时即可充满。

充电提示:

电量15%以下	红灯闪烁
电量15%~40%	红灯常亮
电量41%~90%	蓝灯闪烁
电量91%~100%	蓝灯常亮

△ 一定要用带保护板的电池

△ 必须盖紧USB胶塞, 手电才具备防水功能。

低电量警示：

电量100% ~ 80%	蓝灯亮 (5秒后关闭)
电量79% ~ 30%	蓝灯闪 (5秒后关闭)
电量29% ~ 15%	红灯常亮 (5秒后关闭)
电量15%以下	红灯常闪

功能参数

FL1标准	极 亮	高 亮	中 亮	低 亮	爆 闪	SOS
	4200~1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 (水下2米1小时)		
	164g/ 5.78oz (不含电池) 261g/9.21oz (含电池)					
	139.7mm × 42mm 5.5in × 1.65in (L × D)					

⚠ 本数据是由务本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准，使用务本26650电池（5000mAh）测试所得，或因测试环境与电池的不同，数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋，ABT5000C电池，延长筒。

保养方法

- 防水圈长期使用可能会产生破损，请及时更换防水圈，以确保产品的防水性能。
- 请使用务本的电池或务本推荐的电池。
- 手电提示电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品的正常使用。

- 请用酒精与抹布及时清理手电的导电部位。
- 长期不使用此产品时, 请取出电池, 以防止电池漏液或其它因素影响产品的正常使用。
- 请将手电置于通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原 因	解决方法
异闪或不亮	检查手电是否锁定	解锁手电
	检查开关是否正确打开	打开开关
	检查是否装配到位	旋紧装配部件
	检查电池是否有电	用充电器检测电池
	检查电池是否反装	取下电池重新正确装配
	导电位是否被弄脏	用酒精擦拭导电位
异 响	检查是否有异物掉入	倒出异物
	零件损伤	请联系当地经销商

如上述方法还没有解决您的问题, 请联系当地经销商进行售后服务。

保修规则

1. 保修范围

- **15天包换:** 自购买之日起, 15天内如产品出现品质问题, 可选择更换同型号产品。
- **一年保修:** 自购买之日起, 一年内如产品出现品质问题, 可免费维修产品。
- **五年保修:** 自购买之日起, 在务本官方网站注册登记产品的用户, 五年内如出现品质问题, 务本将提供免费维修服务。
(配件除外)
- 充电电池保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。

- **终身维修：**自购买之日起，注册用户五年后如出现品质问题，务本将提供有偿维修服务。
- 如无法提供购买证明时，将以出厂日期为准。
- 如有争议，双方协商处理。

2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当、电池漏液造成损坏的。
- 非正常磨损的。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。

最终解释权归务本品牌所有。

深圳市盛祺照明科技有限公司

网址：www.wubenlight.com

邮箱：info@wubenlight.com

地址：中国广东省深圳市龙岗区坂田街
道杨美路33号几何电商园A栋202



务本官方网站



订阅号

⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。

内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。



① 本体 T70 × 1



② 26650 リチウムイオン
充電電池 × 1



③ ベルトポーチ × 1



④ ストラップ × 1



⑤ 防水パッキン × 2



⑥ Type-C
充電ケーブル × 1



⑦ 取扱説明書/保証書 × 1

ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称

後最大照射距離・・・250メートル


全光束・・・・・・・・4200ルーメン

電源・・・・・・・・26650リチウムイオン充電電池×1
(電池残量インジケータ付)

充電性能・・・・・・・・約4時間充電


連続使用・・・・・・・・35時間(Low)～1+120分(Turbo)

充電・・・・・・・・Type-C

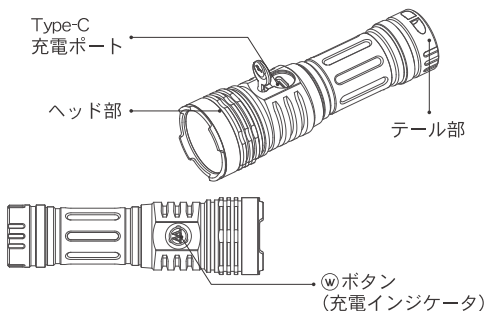

2. ご使用の前に

後部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。

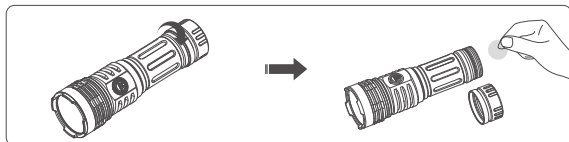

3. 充電方法

- ① 消灯状態でType-C充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電機器に差し込みます。
- ② 5V/2Aで充電した場合、約4時間でフル充電になります。
- ③ 充電完了後、Type-C充電ケーブルを外してご利用ください。
 - 充電時のバッテリインジケータ(Ⓜ ボタン)の表示について
赤色点滅→0～15%
赤色点灯→16～40%
青色点滅→41～90%
青色点灯→91～100%

⚠ ±2～3%誤差が生じる恐れがあります。予めご了承下さい。

4. ご利用方法

- ① 点灯・消灯：Ⓜ ボタンを1回押し→点灯。
Ⓜ ボタンを長押し→消灯。
- ② モード切替：点灯時、Ⓜ ボタンを押すとLow→Med→High→Turboと切り替わります。
 - フラッシュモード
点灯時、Ⓜ ボタンを連続2回押し→ストロボモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンを連続2回押し→SOSモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンを押すと元のモードに戻ります。
 - 無段階調光モード
点灯時、Ⓜ ボタンを連続3回押し→無段階調光モードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンを長押し→明るさの調整。
Ⓜ ボタンを離すと明るさが固定されます。
明るさが最大・最小になったとき1度点滅します。
再度、Ⓜ ボタンを1回押しと消灯します。
点灯時、Ⓜ ボタンを連続3回押し→無段階調光モード解除。
 - クイックターボモード
消灯時、Ⓜ ボタンを2秒間長押し→Turboモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンを1回押しと消灯します。

- ③ スイッチロック機能：スイッチをロックすることによって誤点灯を防ぎます。

消灯状態で、**Ⓜ** ボタンを連続3回押し→ロック。

再度、**Ⓜ** ボタンを連続3回押し→ロック解除。

5. バッテリ残量の確認方法について(Ⓜボタン)

電池残量が100%～80%	青色点灯 (5秒間表示)
電池残量が79%～30%	青色点滅 (5秒間表示)
電池残量が29%～15%	赤色点灯 (5秒間表示)
電池残量が15%以下で	赤色点滅

仕様

モード	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	4200~1300 ルーメン	1300 ルーメン	400 ルーメン	40 ルーメン	4200 ルーメン	100 ルーメン
	1+120分	3.5時間	7.5時間	35時間	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 ((水深2メートル1時間)		
	164g (電池含まず) 261g (電池含む)					
	139.7mm × 42mm 5.5in × 1.65in (L × D)					

- ⚠ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製26650リチウムイオン充電電池(5000mAh)を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますの

で、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。

- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコールと布で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。懐中電灯は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

故障かなと思ったら

現 象	原 因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください	充電器を使用してバッテリーを充電してください
	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認します	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで表面を洗ってください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買

い上げ店にて無料交換を申請することができます。

- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBENからの贈り物(対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

製造元：DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING
TECHNOLOGY CO.,LTD

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号

TEL：084-999-4700

FAX：084-999-4701

Mail：info@wuben.co.jp

URL：http://www.wuben.co.jp

⚠ 주의사항

- 제품을 사용하기 전, 매뉴얼을 꼼꼼히 참고하여주세요.
- 본 제품은 강한 출력으로 인하여 사용하는 동안 미세한 발열을 일으킵니다. 이 점 주의하여 사용하시길 바랍니다.
- 어린아이의 손에 닿거나 사람 눈에 직접 쓰면 위험합니다.
- 본 제품은 고방전 처리가 된 리튬이온배터리를 사용합니다. 고방전 처리가 되지 않은 배터리는 호환이 되지 않을 수 있습니다. 되도록이면 우벤라이트 코리아측의 배터리를 사용하시길 바랍니다.
- 제품을 임의로 조립, 분해 등의 조작을 한 뒤에는 그로 인한 결함에 대하여 제품 보증이 되지 않습니다.

제품 리스트

제품을 사용하기 전에, 모든 구성품이 완전하게 포함되어있는지 확인하여 주시길 바랍니다.



① T70 본체



② 26650 리튬이온 배터리



③ 랜턴 파우치



④ 손목 스트랩



⑤ 스페어 O링 2개



⑥ C타입 충전 케이블




⑦ 사용설명서, 품질보증서

제품 작동

1. 제품 특징

우벤 T70은 캠핑, 씨치 등 아웃도어 환경에 최적화된 고성능 LED랜턴입니다.

미국 CREE사의 XHP70.2 LED를 탑재하여 최대 밝기 4200루멘을 출력하며, 26650 리튬이온배터리 5000mAh 1개로 작동이 됩니다. C타입 USB충전 케이블로 빠르고 간편하게 충전이 가능합니다.

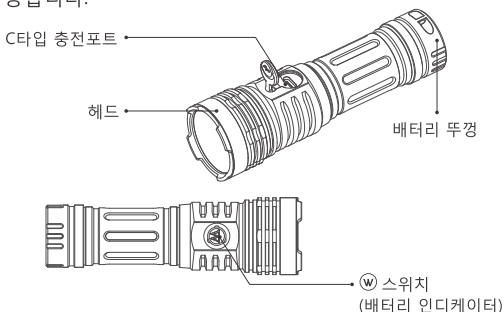

2. 제품 작동

- ① **제품 전원:** ON - ㉔ 스위치 1번 클릭 / OFF - W스위치 길게 클릭
- ② **모드 조절 :** 제품의 전원을 켜 상태로 ㉔ 스위치를 한번씩 클릭하면 Low - Med - High - Turbo 순으로 밝기 모드가 조절됩니다.
- ③ **밝기 고정 기능 :** 사용하던 밝기에서 ㉔ 스위치를 3번 빠르게 연달아 누르면 밝기가 고정되어 전원을 재작동하여도 고정된 밝기만 출력됩니다. ㉔ 스위치를 다시 3번 연달아 누르면 고정 기능이 풀립니다.

- ④ **SOS모드** : 제품의 전원이 켜진 상태에서 ㉓ 스위치를 2번 연달아 누르면 SOS모드가 출력됩니다.
- ⑤ **잠금 기능** : 제품을 보호하기 위하여 잠금 기능이 탑재되어 있습니다. 전원이 꺼진 상태에서 W스위치를 3번 빠르게 연달아 누르면 빛이 깜빡깜빡 점멸되면서 잠금 기능이 활성화됩니다. 잠금 기능이 활성화되면 스위치를 눌러도 제품의 전원이 들어오지 않습니다. 잠금 상태에서 W스위치를 3번 빠르게 연달아 누르면 잠금 기능이 풀립니다.

3. 제품 충전

- ① 충전하기 전, 제품의 전원을 끄고 충전을 진행해주세요.
- ② C타입 충전 케이블을 충전포트에 꽂고 5V/2A 아답터를 연결하여 충전하세요. 완충까지는 약 4시간정도 소요됩니다.

충전 중 배터리 잔량 100%~91%	Blue light constant on
충전 중 배터리 잔량 90%~41%	Blue light flashes
충전 중 배터리 잔량 40%~15%	Red light constant on
충전 중 배터리잔량 15% 이하	Red light flashes

Parameters

FL1 Standard	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	4200~1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 (2m underwater for 1h)		
	164g/ 5.78oz (without battery) 261g/9.21oz (with battery)					
	139.7mm × 42mm 5.5in × 1.65in (L × D)					

△ 위 데이터는 우배라이트 측의 시험실에서 직접 측정한 것으로, 테스트 기기가 다르거나 외부 요인 등에 의하여 데이터 결과가 바뀔 수 있음을 알립니다.

기타

- O링이 스페어로 동봉되어 있습니다. 방수 기능의 탁월성을 위하여 기존에 O링이 탑재되어있으며 제품을 장기간 사용 후 교체하여 사용하시면 됩니다.
- 부식 방지와 내구성을 위하여 물 속에서 사용한 뒤에는 제품과 부속품 등을 잘 건조시켜주십시오.

주식회사 우벤라이트 코리아

이메일 : wuben_kr@naver.com

홈페이지 : www.wubenkorea.com

주소 : 서울시 용산구 청파로91 제신빌딩 202호

고객센터 : 070-7918-5434

AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la lampe.
- Le produit va générer de la chaleur tout en travaillant, soyez prudent avec cela pour éviter tout dommage possible.
- Ne brillez pas directement dans les yeux pour ne pas les endommager.
- Veuillez garder la lumière à l'écart des enfants.
- Veuillez utiliser les piles recommandées par WUBEN ou WUBEN.
- Ne démontez pas la lampe, sinon elle ne sera pas couverte par la politique de garantie de WUBEN.
- Veuillez ne pas jeter le produit au feu.
- Ce n'est pas un produit de plongée, veuillez ne pas l'utiliser trop longtemps sous l'eau.

Liste de produits

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier si le contenu de l'emballage est complet.



① T70 × 1



② 26650 batterie
Li-ion × 1



③ Holster × 1



④ Cordon × 1



⑤ Joint torique de
rechange × 2



⑥ Câble de charge de
type C × 1




⑦ Manuel, carte de garantie,
certificat de qualité × 1

Opération du produit


1. Sur le produit

WUBEN T70 est une lampe de poche de haute performance, spécialement conçue pour les activités de plein air et de camping. La LED CREE XHP70.2 utilisée et alimentée par une batterie Li-ion 26650 de 5000 mAh, le T70 émet jusqu'à 4200 lumens, associée à une fonction de recharge de type C, plus pratique à utiliser.

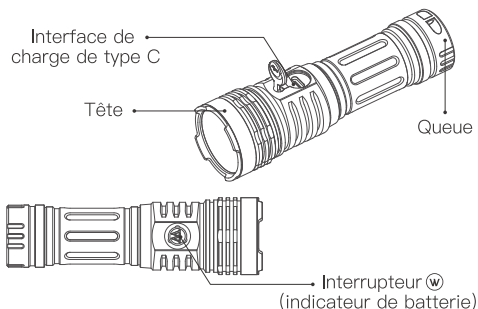

2. Installation

Veuillez retirer la plaque isolante avant utilisation.

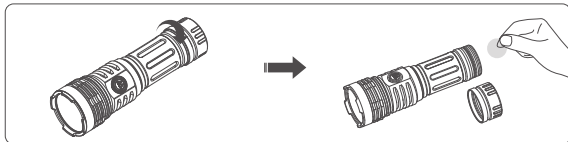

3. Fonctionnement

- ① **Allumer:** Un seul clic pour allumer la lumière.
- ② **Sélections de sortie par défaut:** Lorsque le voyant est allumé, cliquez une fois pour faire défiler Bas, Moyen, Haut et Turbo. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.
- ③ **Sélections de sortie continues:** Lorsque la lumière est allumée, triple-cliquez pour entrer dans les sélections de sortie continues, commencez de Bas à Turbo, puis Turbo à Bas, relâchez pour sélectionner la sortie actuelle, triple-cliquez à nouveau pour passer en mode de sélection de sortie par défaut.
- ④ **Mode clignotant:** Lorsque la lumière n'est PAS allumée en mode de sélection de la luminosité de sortie continue, double-cliquez pour basculer entre Strobe et SOS, puis cliquez une fois pour quitter le mode flash.
- ⑤ **Turbo instantané:** Maintenez enfoncé pour activer la sortie Turbo, puis cliquez une fois pour l'éteindre.

4. Verrouillage et déverrouillage

Lorsque le voyant est éteint, triple-cliquez sur le commutateur, le voyant clignote 3 fois pour indiquer l'état de verrouillage. Ensuite, toute opération sur le commutateur activera le voyant bleu dans le commutateur pour indiquer l'état de verrouillage, à l'exception du triple clic sur le commutateur pour le déverrouiller.

5. Charge

Assurez-vous que le voyant est éteint avant de charger. Connectez le câble de charge de type C avec la lampe et l'adaptateur de 5V / 2A pour charger. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la lumière (sur la base d'un adaptateur 5V / 2A).

Puissance inférieure à 15%	La lumière rouge clignote
Puissance 15% ~ 40%	Constante de lumière rouge allumée
Puissance 41% ~ 90%	La lumière bleue clignote
Puissance 91% ~ 100%	Constante de lumière bleue allumée

6. Avertissement de faible puissance

Puissance 100% ~ 80%	Lumière bleue constante allumée z(éteinte après 5 secondes)
Puissance 79% ~ 30%	La lumière bleue clignote (éteinte après 5 secondes)
Puissance 29% ~ 15%	Constante de lumière rouge allumée (éteinte après 5 secondes)
Puissance inférieure à 15%	La lumière rouge clignote

Paramètres

FL1 Standard	Turbo	Haut	Moyen	Bas	Strobe	SOS
	4200 ~ 1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 (2m sous l'eau pendant 1h)		
	164g/ 5.78oz (sans batterie) 261g/9.21oz (avec batterie)					
	139.7mm x 42mm 5.5in x 1.65in (L x D)					

⚠ Toutes les données des expériences du laboratoire WUBEN selon la norme ANSI / NEMA FL1 peuvent varier en raison d'équipements d'expérimentation différents, d'un environnement d'expérience ou d'autres facteurs. Les expériences sont basées sur la batterie Li-ion WUBEN 26650 (5000mAh).

Recommandation d'accessoires

Holster, ABT500C batterie, tube allongé.

Entretien

- Le joint torique peut être endommagé pendant une longue

période. Veuillez le remplacer à temps pour assurer l'étanchéité du produit.

- Veuillez utiliser une batterie WUBEN ou des batteries recommandées par WUBEN.
- Lorsque la lampe de poche indique une faible puissance, chargez ou remplacez la batterie à temps pour ne pas nuire à sa durabilité.
- Veuillez utiliser de l'alcool et un chiffon pour nettoyer les parties conductrices de la lampe de poche à temps.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez la batterie afin d'éviter toute fuite ou explosion de la batterie. Rangez la lampe de poche dans un endroit sec et ventilé.

FAQs

Problèmes	Les causes	Solutions
Flash anormal ou échec d'allumage	Vérifiez si la lampe de poche est verrouillée	Déverrouiller la lampe de poche
	Vérifiez si le commutateur est allumé correctement	Allumer l'interrupteur
	Vérifiez si elle est assemblée en place	Serrer les pièces d'assemblage
	Vérifiez si la batterie n'est pas alimentée	Utilisez le chargeur pour vérifier la batterie
	Vérifiez si la batterie est inversée	Retirez la batterie et remontez-la correctement
	Vérifiez si la position conductrice est sale	Nettoyer la surface avec de l'alcool
Bruit anormal	Vérifiez si des corps étrangers tombent dans le tube	Répandre des corps étrangers éventuels
	Détérioration de la pièce	Renvoyer la lumière au distributeur local

Si vos problèmes ne sont toujours pas résolus, veuillez contacter le vendeur pour le service après-vente.

Politique de garantie

1. Couverture de garantie

- **15 jours de remplacement:** dans les 15 jours suivant la date d'achat, si le produit a des problèmes de qualité, les clients peuvent demander un remplacement gratuit.
- **Garantie de 1 an:** Dans le délai d'un an à compter de la date d'achat, si le produit a des problèmes de qualité, WUBEN offrira une réparation gratuite.
- **Garantie 5 ans:** Dans les 5 ans suivant la date d'achat, si le produit (accessoires exclus) présente des problèmes de qualité, WUBEN proposera une réparation gratuite aux clients enregistrés WUBEN.
- WUBEN offre une garantie d'un an pour les piles rechargeables, mais les autres accessoires fournis ne sont pas couverts par la garantie.
- **Maintenance à vie:** à partir de la date d'achat, si le produit a un problème après 5 ans, WUBEN proposera une réparation payée aux clients enregistrés WUBEN.
- Si la preuve d'achat ne peut être fournie, elle sera comptée à la date de fabrication.
- En cas de litige, les deux parties se coordonneront pour résoudre.

2. Garantie Au-delà

- Dommages causés par l'homme.
- Les dommages causés en ne suivant pas les instructions.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la batterie.
- Usure anormale.
- Dommages causés par des facteurs irrésistibles.
- Cadeaux.

Le droit d'interprétation finale est réservé par WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202#, Building A, Jihe E-Business Park,
No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

ADVERTENCIAS

- Lea el manual del usuario cuidadosamente antes de usar la luz.
- El producto generará calor mientras trabaja, tenga cuidado con eso para evitar cualquier posible daño.
- Por favor, no brille directamente en los ojos para evitar daños a los ojos.
- Por favor, mantenga la luz alejada de los niños.
- Utilice las baterías recomendadas por WUBEN o WUBEN.
- No desmonte la luz o no estará cubierta por la política de garantía de WUBEN.
- Por favor, no tire el producto al fuego.
- Este no es un producto de buceo, por favor no lo uses bajo el agua por mucho tiempo.

Lista de productos

Antes de usar este producto, compruebe si el contenido del paquete está completo.



① T70 × 1



② 26650 batería de ion litio × 1



③ Funda × 1



④ Lanyard × 1



⑤ Junta tórica de repuesto × 2



⑥ Cable de carga tipo C × 1




⑦ Manual, tarjeta de garantía, certificado de calidad × 1

Operación del producto


1. Sobre el producto

WUBEN T70 es una linterna de alto rendimiento, especialmente diseñada para actividades al aire libre y para acampar. Utilizado CREE XHP70.2 LED y alimentado por 26650 Li-ion batería de 5000mAh, T70 emite hasta 4200 lúmenes, combinados con la función de recarga de Tipo C, más conveniente de usar.

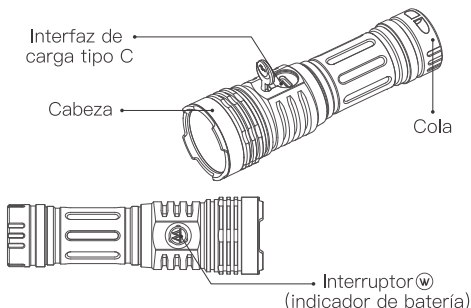

2. Instalación

Por favor, retire la placa de aislamiento antes de usar.

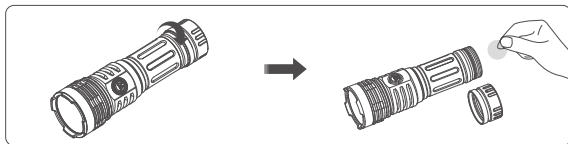

3. Operación

- ① **Encender:** Un solo clic para encender la luz.
- ② **Selecciones de salida por defecto:** Cuando la luz está encendida, un solo clic para desplazarse por los valores Bajo, Medio, Alto y Turbo. Mantenga presionado 2 segundos para apagar la luz.
- ③ **Selecciones de salida continua:** Cuando la luz está encendida, haga clic tres veces para acceder a las selecciones de salida continua, comience de Bajo a Turbo y luego de Turbo a Bajo, suelte para seleccionar la salida actual, haga clic tres veces nuevamente para cambiar al modo de selección de salida predeterminada.
- ④ **Modo intermitente:** Cuando la luz NO está encendida en el modo de selección de brillo de salida continua, haga doble clic para cambiar entre Strobe y SOS, luego haga un clic para salir del modo de flash.
- ⑤ **Turbo instantáneo:** Mantenga presionado para activar la salida Turbo, luego haga un clic para apagar.

4. Bloqueo y desbloqueo

Cuando la luz está apagada, haga clic tres veces en el interruptor, la luz parpadea 3 veces para indicar el estado de bloqueo. Luego, cualquier operación en el interruptor activará la luz azul en el interruptor para indicar el estado de bloqueo, excepto que haga clic tres veces en el interruptor para desbloquearlo.

5. Cargar

Asegúrese de que la luz esté apagada antes de cargar. Conecte el cable de carga Tipo C con la luz y el adaptador de 5V / 2A para cargar. La carga completa de la luz tarda aproximadamente 4 horas (según el adaptador de 5V / 2A).

Potencia por debajo del 15%	Destellos de luz roja
Potencia 15% ~ 40%	Luz roja constante encendida
Potencia 41% ~ 90%	Luz azul parpadea
Potencia 91% ~ 100%	Luz azul constante encendida

6. Advertencia de baja potencia

Potencia 100% ~ 80%	Constante de luz azul encendida (apagado después de 5 segundos)
Potencia 79% ~ 30%	La luz azul parpadea (se apaga después de 5 segundos)
Potencia 29% ~ 15%	Se enciende la luz roja (se apaga después de 5 segundos)
Potencia por debajo del 15%	Destellos de luz roja

Parámetros

FL1 Standard	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Strobe	SOS
	4200 ~ 1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd		 IP68 (2m bajo el agua por 1h)			
	164g/ 5.78oz (sin batería) 261g/9.21oz (con batería)					
	139.7mm × 42mm 5.5in × 1.65in (L × D)					

⚠ Todos los datos de los experimentos del laboratorio WUBEN de acuerdo con la norma ANSI / NEMA FL1, pueden variar debido a diferentes equipos de experimentos, entornos de experimentos u otros factores. Los experimentos se basan en la batería de ión de litio WUBEN 26650 (5000mAh).

Recomendación de accesorios

Funda, ABT500C batería, tubo extendido.

Mantenimiento

- La junta tórica puede dañarse por un uso prolongado,

sustitúyala a tiempo para garantizar la impermeabilidad del producto.

- Utilice la batería WUBEN o las baterías recomendadas por WUBEN.
- Cuando la linterna indica que hay poca energía, cargue o reemplace la batería a tiempo para evitar afectar la durabilidad de la batería.
- Por favor, use alcohol y trapo para limpiar las partes conductoras de la linterna a tiempo.
- Cuando no se use durante mucho tiempo, retire la batería para evitar que la batería gotee o explote, guarde la linterna en un lugar seco y ventilado.

Preguntas frecuentes

Problemas	Causas	Soluciones
Flash anormal o falla al encender	Compruebe si la linterna está bloqueada	Desbloquear la linterna
	Compruebe si el interruptor está encendido correctamente	Encender el interruptor
	Compruebe si está montado en su lugar	Apretar las piezas de montaje
	Compruebe si la batería no tiene energía	Utilice el cargador para comprobar la batería
	Compruebe si la batería está invertida	Retire la batería y vuelva a montarla correctamente.
	Compruebe si la posición conductora está sucia	Limpiar la superficie con alcohol.
Ruido anormal	Compruebe si alguna materia extraña cae en el tubo	Vierta posible materia extraña
	Daño parcial	Devuelva la luz al distribuidor local

Si sus problemas aún no se han resuelto, comuníquese con el vendedor para solicitar el servicio postventa.

Póliza de garantía

1. Cobertura de la garantía

- **Reemplazo de 15 días:** dentro de los 15 días a partir de la fecha de compra, si el producto tiene problemas de calidad, los clientes pueden solicitar un reemplazo gratuito.
- **Garantía de 1 año:** dentro de 1 año a partir de la fecha de compra, si el producto tiene problemas de calidad, WUBEN ofrecerá reparación gratuita.
- **5 años de garantía:** dentro de los 5 años a partir de la fecha de compra, si el producto (excluidos los accesorios) tiene problemas de calidad, WUBEN ofrecerá reparación gratuita a los clientes registrados de WUBEN.
- WUBEN ofrece una garantía de 1 año para las baterías recargables, pero la garantía no cubre otros accesorios incluidos.
- **Mantenimiento de por vida:** a partir de la fecha de compra, si el producto tiene algún problema después de 5 años, WUBEN ofrecerá una reparación pagada para los clientes registrados de WUBEN.
- Si no se puede proporcionar el comprobante de compra, se contará en la fecha de fabricación.
- Si hay alguna disputa, las dos partes se coordinarán para resolver.

2. Más allá de la garantía

- Daños causados por el hombre.
- Daños causados por no seguir las instrucciones.
- Daños causados por el uso inadecuado de la batería.
- Desgaste anormal y desgaste.
- Daños causados por factores irresistibles.
- Regalos.

El derecho de interpretación final está reservado por WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202#, Building A, Jihe E-Business Park,
No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

AVVERTENZE

- Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare la luce.
- Il prodotto genererà calore durante il lavoro, si prega di essere cauti con questo per evitare ogni possibile danno.
- Si prega di non brillare direttamente negli occhi per evitare danni agli occhi.
- Si prega di tenere la luce lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare le batterie consigliate da WUBEN o WUBEN.
- Si prega di non smontare la luce o non sarà coperto dalla politica di garanzia WUBEN.
- Si prega di non gettare il prodotto nel fuoco.
- Questo non è un prodotto da immersione, per favore non usarlo sott'acqua per molto tempo.

Elenco prodotti

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di verificare se il contenuto del pacchetto è completo.



① T70 × 1



② Batteria 26650 agli ioni di litio × 1



③ Fondina × 1



④ Lanyard × 1



⑤ O-ring di ricambio × 2



⑥ Cavo di ricarica di tipo C × 1




⑦ Manuale, certificato di garanzia, certificato di qualità × 1

I
T

Funzionamento del prodotto


1. A proposito di prodotto

WUBEN T70 è una torcia elettrica ad alte prestazioni, progettata appositamente per attività all'aperto e in campeggio. Utilizzato LED CREE XHP70.2 e alimentato dalla batteria 26650 Li-ion da 5000mAh, T70 emette fino a 4200 lumen, abbinato alla funzione di ricarica di tipo C, più comodo da usare.

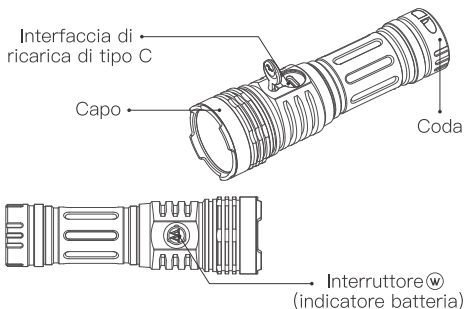

2. Installazione

Si prega di rimuovere la piastra isolante prima dell'uso.

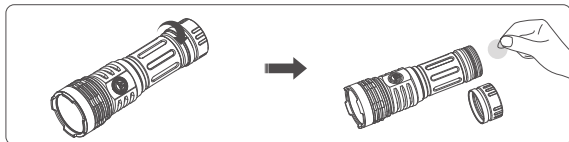

3. Operation

❶ **Accendere:** Un solo clic per accendere la luce.

- ② **Selezioni di output predefinite:** Quando la luce è accesa, fai clic per scorrere tra Basso, Medio, Alto e Turbo. Premere e tenere premuto per 2 secondi per spegnere la luce.
- ③ **Selezioni di output continuo:** Quando la luce è accesa, fai triplo clic per accedere alle selezioni di output continuo, inizi a da Basso a Turbo e poi da Turbo a Basso, rilascia per selezionare l'uscita corrente, fai nuovamente clic triplo per passare alla modalità di selezione delle uscite predefinita.
- ④ **Modalità lampeggiante:** Quando la luce NON è accesa sotto la modalità di selezione della luminosità dell'uscita continua, fare doppio clic per passare da Strobe a SOS, quindi fare clic per uscire dalla modalità flash.
- ⑤ **Turbo istantaneo:** Tieni premuto per attivare l'uscita Turbo, quindi fai clic per disattivarlo.

4. Blocco e sblocco

Quando la luce è spenta, fai triplo clic sull'interruttore, la spia lampeggia 3 volte per indicare lo stato di blocco. Quindi qualsiasi operazione sull'interruttore attiverà la luce blu nell'interruttore per indicare lo stato di blocco, eccetto il triplo clic sull'interruttore per sbloccarlo.

5. Charging

Assicurati che la luce sia spenta prima di caricare. Collegare il cavo di ricarica di tipo C con la luce e l'adattatore di 5V / 2A per la ricarica. Occorrono circa 4 ore per caricare completamente la luce (in base all'adattatore 5V / 2A).

Potenza inferiore al 15%	La luce rossa lampeggia
Puissance 15% ~ 40%	Luce rossa costante
Potenza 41% ~ 90%	La luce blu lampeggia
Potenza 91% ~ 100%	Luce blu costante

6. Avviso di bassa potenza

Potenza 100% ~ 80%	Luce fissa blu accesa (spenta dopo 5 secondi)
Potenza 79% ~ 30%	La luce blu lampeggia (spento dopo 5 secondi)
Potenza 29% ~ 15%	Luce rossa costante attiva (spenta dopo 5 secondi)
Potenza inferiore al 15%	La luce rossa lampeggia

Parametro

FL1 Standard	Turbo	Alto	Medio	Basso	Strobe	SOS
	4200 ~ 1300 LM	1300LM	400LM	40LM	4200LM	100LM
	1+120mins	3.5h	7.5h	35h	/	/
	250m			1m		
	15750cd			IP68 (2m sott'acqua per 1 ora)		
	164g/ 5.78oz (senza batteria) 261g/9.21oz (con batteria)					
	139.7mm x 42mm 5.5pollici x 1.65pollici (L x D)					

 Tutti i dati degli esperimenti del laboratorio WUBEN secondo lo standard ANSI / NEMA FL1, possono variare a causa delle diverse apparecchiature sperimentali, dell'ambiente di esperimento o di altri fattori. Gli esperimenti si basano sulla batteria Li-ion WUBEN 26650 (5000 mAh).

Raccomandazione accessori

Fondina, ABT500C batteria, tubo prolungato.

Manutenzione

- L'o-ring potrebbe essere danneggiato per un uso prolungato, si prega di sostituire l'o-ring in tempo per garantire l'impermeabilità del prodotto.
- Utilizzare la batteria WUBEN o le batterie consigliate da WUBEN.
- Quando la torcia indica bassa potenza, si prega di caricare

compromettere la durata della batteria.

- Usare alcol e stracci per pulire le parti conduttive della torcia in tempo.
- Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare perdite o esplosioni della batteria, conservare la torcia in un luogo asciutto e ventilato.

FAQs

I problemi	Le cause	soluzioni
Lampeggiamento anomalo o mancata accensione	Controlla se la torcia è bloccata	Sblocca la torcia
	Controlla se l'interruttore è acceso correttamente	Accendi l'interruttore
	Controlla se è montato sul posto	Stringere le parti del gruppo
	Controlla se la batteria non è alimentata	Utilizzare il caricabatterie per controllare la batteria
	Controlla se la batteria è invertita	Rimuovere la batteria e rimontarla correttamente
	Controllare se la posizione conduttiva è sporca	Pulire la superficie con alcol
Ruido anormal	Controllare se eventuali corpi estranei cadono nel tubo	Versare possibili corpi estranei
	Danni alle parti	Restituire la luce al distributore locale

Se i tuoi problemi non sono ancora risolti, contatta il venditore per il servizio post-vendita.

I
T

Politica di garanzia

1. Copertura della garanzia

- **Sostituzione entro 15 giorni:** entro 15 giorni dalla data di acquisto, se il prodotto presenta problemi di qualità, i clienti possono richiedere una sostituzione gratuita.
- **Garanzia di 1 anno:** entro 1 anno dalla data di acquisto, se il prodotto presenta problemi di qualità, WUBEN offrirà

riparazioni gratuite.

- **5 anni di garanzia:** entro 5 anni dalla data di acquisto, se il prodotto (accessori esclusi) presenta problemi di qualità, WUBEN offrirà riparazioni gratuite per i clienti registrati di WUBEN.
- WUBEN offre una garanzia di 1 anno per le batterie ricaricabili, ma gli altri accessori inclusi non sono coperti dalla garanzia.
- **Manutenzione a vita:** dalla data di acquisto, se il prodotto presenta problemi dopo 5 anni, WUBEN offrirà riparazioni a pagamento per i clienti registrati di WUBEN.
- Se la prova di acquisto non può essere fornita, verrà consegnata alla data di fabbricazione.
- In caso di controversie, le due parti si coordinano per risolvere.

2. Garanzia in più

- Danno artificiale.
- Danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni.
- Danni causati da un uso improprio della batteria.
- Usura anormale.
- Danni causati da fattori irresistibili.
- I regali.

Il diritto di interpretazione finale è riservato a WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202#, Building A, Jihe E-Business Park,
No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook

⚠ تحذيرات

- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الضوء.
- المنتج سوف يولد حرارة أثناء العمل ، يرجى توخي الحذر مع ذلك لتجنب أي ضرر محتمل.
- يرجى عدم التآلق في العيون مباشرة لتجنب إلحاق الأذى بالعينين.
- يرجى الحفاظ على الضوء بعيدا عن الأطفال.
- يرجى استخدام البطاريات الموصى بها WUBEN أو WUBEN.
- يرجى عدم تفكيك الضوء أو لن يتم تغطيته بواسطة سياسة الضمان WUBEN.
- من فضلك لا رمي المنتج في النار.
- هذا ليس منتج غوص ، يرجى عدم استخدامه تحت الماء لفترة طويلة.

قائمة الحزمة

قبل استخدام هذا المنتج ، يرجى التحقق مما إذا كانت محتويات الحزمة كاملة.



③ الحافظة 1 x



② بطارية ليثيوم أيون 26650
1 x



① T70 1 x



⑥ اكتب- C شحن كابل 1 x



⑤ قطع يا الدائري 2 x



④ الحبل 1 x




⑦ دليل / بطاقة الضمان / شهادة
1 x

A
R

تشغيل المنتج


1. عن المنتج

WUBEN T70 هو مصباح يدوي عالي الأداء ، مصمم خصيصًا للأنشطة الخارجية و التخيم. يستخدم CREE XHP70.2 LED ، والمدعوم من 26650 بطارية ليثيوم أيون بقوة T70 ، 5000mAh يصل إلى 4200 شمعة ، المتطابقة مع وظيفة شحن من نوع C ، أكثر ملاءمة للاستخدام.

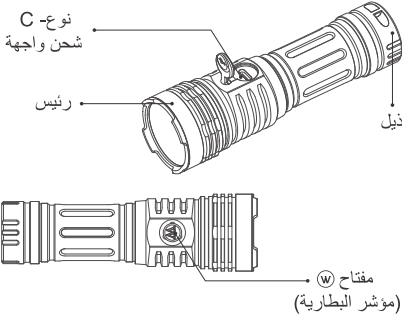

2. التنبيت

يرجى إزالة لوحة العزل قبل استخدام.

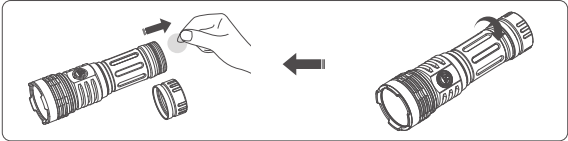

3. العملية

① شغله: نقرة واحدة لتشغيل الضوء.

② تحديدات الإخراج الافتراضية: عندما يكون المصباح في وضع التشغيل ، انقر نقرة واحدة للتنتقل بين Low-Med-High-Turbo . اضغط مع الاستمرار على ثانيتين لإطفاء الضوء.

③ تحديدات الإخراج المستمر: عندما يكون المصباح في وضع التشغيل ، انقر نقرًا ثلاثيًا للدخول في تحديدات الإخراج المستمر ، ابدأ Turbo ثم Turbo إلى Low ، ثم حرر الإصدار لتحديد الإخراج الحالي ، وانقر نقرًا ثلاثيًا مرة أخرى للتبديل إلى وضع تحديدات الإخراج الافتراضي.

④ وضع وامض: عندما لا يكون المصباح قيد التشغيل ضمن وضع تحديد سطوع الإخراج المستمر ، انقر نقرًا مزدوجًا للتبديل بين Strobe و SOS ، ثم انقر مرة واحدة للخروج من وضع الفلاش.

⑤ توربو الفورية: اضغط مع الاستمرار لتنشيط خرج Turbo ، ثم انقر مرة واحدة لإيقاف التشغيل.

4. القفل وفتح

عندما يكون المصباح مطفأ ، انقر مرتين على المفتاح. يومض المصباح 3 مرات للإشارة إلى حالة القفل. ثم ستقوم أي عمليات على المفتاح بتنشيط الضوء الأزرق في المفتاح للإشارة إلى حالة القفل ، باستثناء النقر الثلاثي على المفتاح لإلغاء القفل..

5. الشحن

يرجى التأكد من أن الضوء مطفأ قبل الشحن. قم بتوصيل كبل الشحن من النوع C بالضوء ومحول 5V/2A للشحن. يستغرق شحن المصباح بالكامل حوالي 4 ساعات (استنادًا إلى محول 5V/2A)

AR

الطاقة أقل من 15%	يومض الضوء الأحمر
السلطة 15% ~ 40%	ضوء أحمر ثابت على
السلطة 41% ~ 90%	ومضات الضوء الأزرق
السلطة 91% ~ 100%	الضوء الأزرق ثابت على

6. انخفاض القوة تحذير

السلطة 80% ~ 100%	ضوء أزرق ثابت (مغلق بعد 5 ثوانٍ)
السلطة 30% ~ 79%	يومض الضوء الأزرق (بعد 5 ثوانٍ)
السلطة 15% ~ 29%	ضوء أحمر ثابت (مغلق بعد 5 ثوانٍ)
الطاقة أدناه 15%	ومضات الضوء الأحمر

معامل

SOS	Strobe	Low	Med	High	Turbo	Standard FS1
LM100	LM4200	LM40	LM400	LM1300	4200~1300 LM	
/	/	h35	h7.5	h3.5	mins1+120	
m1				m250		
(2m تحت الماء لمدة 1 ساعة) IP68				cd15750		
164 جرام / 5.78 أوقية (بدون بطارية) 261 جرام / 9.21 أوقية (مع البطارية)						
139.7 مم × 42 مم 5.5 بوصة × 1.65 بوصة (لام × دال)						

⚠ ملاحظة: قد تختلف جميع البيانات المستمدة من تجارب مختبر WUBEN وفقًا لمعيار ANSI/ NEMA FL1 بسبب اختلاف معدات التجربة أو بيئة التجربة أو عوامل أخرى. تعتمد WUBEN 26650 Li-ion البالغة 5000 مللي أمبير في الساعة.

توصية الملحقات

الحافظة ، ABT500C بطارية ، أنبوب ممتد....

اعمال صيانة

- قد تتعرض حلقة O للتلف لفترة طويلة من الاستخدام ، يرجى استبدال حلقة O في الوقت المناسب لضمان مقاومة الماء للمنتج.
- يرجى استخدام بطارية WUBEN أو البطاريات الموصى بها WUBEN .
- عندما يشير المصباح إلى انخفاض الطاقة ، يرجى شحن البطارية أو استبدالها في الوقت المناسب لتجنب التأثير على متانة البطارية.
- يرجى استخدام الكحول وخرقة لتنظيف الأجزاء الموصلة من مصباح يدوي في الوقت

المناسب.

- عندما لا تكون قيد الاستعمال لفترة طويلة ، يرجى إزالة البطارية لمنع تسرب البطارية أو انفجارها ، وتخزين المصباح في مكان جاف وجيد التهوية.

أسئلة وأجوبة

مشاكل	الأسباب	محاليل
فلاش غير طبيعي أو فشل في تشغيل	تحقق مما إذا كان المصباح هو تأمين	فتح المصباح
	تحقق مما إذا كان المفتاح قيد التشغيل بشكل صحيح	بدوره على التبديل
	تحقق ما إذا كان يتم تجميعها في المكان	تشديد أجزاء التجميع
	تحقق مما إذا كانت البطارية لا تعمل	استخدم الشاحن للتحقق من البطارية
	تحقق مما إذا كانت البطارية معكوسة	أخرج البطارية وأعد تجميعها بشكل صحيح
ضجيج غير طبيعي	تحقق مما إذا كان الموقف الموصل متسخاً	نظف السطح بالكحول
	تحقق مما إذا كانت أي مادة غريبة تقع في الأنبوب	اسكب المواد الغريبة الممكنة
	تلف جزء	عودة الضوء إلى الموزع المحلي

إذا لم تحل مشكلتك بعد ، فيرجى الاتصال بالبائع لخدمة ما بعد البيع.

سياسة الضمان

1. تغطية الضمان

- 15 يوماً بديل : خلال ١٥ يوماً من تاريخ الشراء ، إذا كان المنتج لديه مشاكل في الجودة ، يمكن للعملاء طلب بديل مجاني.
- ضمان لمدة سنة واحدة : في غضون سنة واحدة من تاريخ الشراء ، إذا كان المنتج لديه مشاكل في الجودة ، فإن WUBEN سوف يقدم إصلاحاً مجانياً.
- ضمان ٥ سنوات : في غضون ٥ سنوات من تاريخ الشراء ، إذا كان المنتج (الملحقات المستبعدة) لديه مشاكل في الجودة ، فسوف يقدم WUBEN إصلاحاً مجانياً لعملاء WUBEN المسجلين.

- تقدم WUBEN ضمانًا لمدة سنة واحدة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن ولكن لا يشمل الضمان الملحقات الأخرى المضمنة.
- صيانة مدى الحياة: من تاريخ الشراء ، إذا كان المنتج لديه أي مشكلة بعد ٥ سنوات ، فسيقدم WUBEN إصلاحًا مدفوعًا لعملاء WUBEN المسجلين.
- إذا تعذر تقديم إثبات الشراء ، فسيتم احتسابه في تاريخ الصنع.
- إذا كان هناك أي نزاع ، فإن الطرفين بالتنسيق لحلها.

2. الضمان الضمان

- من صنع الإنسان الضرر.
- الأضرار الناجمة عن عدم اتباع التعليمات.
- الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم للبطارية.
- ارتداء غير طبيعي والمسيل للدموع.
- الأضرار الناجمة عن عوامل لا تقاوم.
- الهدايا.
- التفسير النهائي محجوز من قبل WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Add.: 202#, Building A, Jihe E-Business Park,
No. 33 Yangmei Road, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China



WUBEN website



Facebook



Product Warranty

Name _____

Telephone _____

Address _____

Model number _____

Product series number _____

Name of store _____

Date of purchase _____

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. This will put pressure on the environment and on the world's food supply.

One way to meet this demand is to increase the amount of food that is produced. This can be done by using more land for agriculture, or by increasing the productivity of the land that is already being used.

Another way to meet this demand is to reduce the amount of food that is wasted. This can be done by improving the way that food is stored and distributed, or by changing the way that people eat.

There are many ways to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using resources in a sustainable way. This means that we are using resources in a way that will not harm the environment or the future generations.

There are many things we can do to make sure that we are using resources in a sustainable way. We can reduce the amount of waste that we produce, we can use less energy, and we can use resources more efficiently.

By making these changes, we can help to ensure that the world's food and other resources will be available for everyone in the future.

It is our responsibility to make sure that we are using resources in a sustainable way. We must act now to protect the world's food and other resources for the future.

There is no one solution to this problem. We must all work together to find a way to meet the world's growing demand for food and other resources in a sustainable way.

It is up to us to decide which way is best. We must act now to protect the world's food and other resources for the future.

There is no one solution to this problem. We must all work together to find a way to meet the world's growing demand for food and other resources in a sustainable way.

It is up to us to decide which way is best. We must act now to protect the world's food and other resources for the future.

There is no one solution to this problem. We must all work together to find a way to meet the world's growing demand for food and other resources in a sustainable way.

It is up to us to decide which way is best. We must act now to protect the world's food and other resources for the future.

There is no one solution to this problem. We must all work together to find a way to meet the world's growing demand for food and other resources in a sustainable way.

It is up to us to decide which way is best. We must act now to protect the world's food and other resources for the future.