


C3 (简体中文)使用说明书 V1.0

⚠️ 警示说明

- 使用前，请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程当中会产生热量，请注意保护，以免对人体造成伤害。
- 本品为非充电产品，请勿对人体照射，以免造成伤害。
- 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用寿本电池或经本厂推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电筒，私自拆卸后将不予保修产品。
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品，请勿长时间在水下使用。

物品清单


使用本产品前，请核对包装里的物品是否齐全。

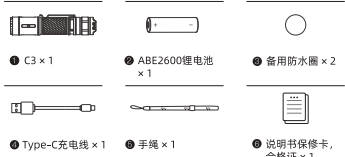

产品操作

1. 认识产品

C3是一款泛户外及民用手电，性价比优越。搭载一颗OSRAM P9 LED灯珠，最高亮度输出1200流明。使用一节18650电池供电，运用了电路防反接及便捷的Type-C接口充电技术。

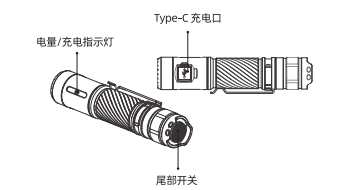

2. 安装方法

使用前请取出绝缘贴片。



3. 操作方法

- **开机/关机：**按下尾部开关，可以打开手电，再次按下可关闭手电。手电会记忆关机时的档位，不会记忆开机模式。
- **档位调节：**开机状态下，轻触尾部开关可循环切换手电亮度：“节能-低亮-中亮-高亮”循环，再次按下开关可关闭手电。
- **内存模式：**
 - 长按：开机状态下，两次轻触尾部开关可进入变频模式，单击退出。
 - SOS：开机状态下，三次轻触尾部开关可进入SOS，单击退出。

4. 电池(可使用1x18650电池，也可以用2xCR123A电池)

电池名称	描述	推荐使用	谨慎使用	禁止使用
18650	3.7V带保护板电池	✓		
18650	3.7V不带保护板电池		✓	
CR123A	3V不可充电电池		✓	
RCR123A	3.7V可充电电池			✓
16340	3.7V可充电电池			✓
18350	3.7V可充电电池			✓

5. 充电

在关机状态下，打开USB胶盖，使用5V/2A的充电设备，插入Type-C 接口线为手电充电，充满时间约3小时，充电完成后请及时移除充电线。

充电中	红灯常亮
充满	绿灯常亮

△ 充电时一定要用带保护板的电池

6. 低电量（C）警示

C ≥ 90%	绿灯亮（5秒后关闭）
90% > C ≥ 40%	绿灯闪（5秒后关闭）
40% > C ≥ 15%	红灯亮（5秒后关闭）
15% > C > 0	红灯闪

功能参数

FL1 标准	高亮	中亮	低亮	节能	爆闪	SOS
1200~500 流明	400 流明	80 流明	5 流明	1200 流明	200 流明	
19±2.58H	3.58H	20H	143H	/	/	
179mm	1.5m					
7985cd	IP68(水下2米1小时)					
73g(2.57oz)(不含电池)	1123g(4.34oz)(含电池)					
121.5mm × 25.4mm	1478m × 11m (L × D)					

△ 本数据由美国国家电气制造商协会(NEMA FL1标准)，使用版本ABE2600电池测定所得。因测试环境与电池的不同，数据可能会有所不同。

保养方法

- 防水性能长期使用可能会产生磨损，请及时更换防水圈，以确保产品的防水性能。
- 请使用寿本厂的电池或本厂推荐的电池。
- 手电电量提示电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品的正常使用。
- 请用酒精与抹布及时清理手电的导电部位。
- 长期不使用产品时，请取出电池，以防止电池漏液或其它因素影响产品的正常使用。
- 请将手电置于通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
开关不亮	检查开关是否正碰打开	打开开关
	检查是否装配到位	旋紧装配部件
	检查电池是否有电	用其他产品试电池
	检查电池是否反装	取下电池重新正确装配
异常	导电位是否被弄脏	用酒精棉签导电位
	检查是否有异物插入	倒出异物
	零件损坏	请联系当地经销商

如上述方法还没有解决您的问题，请联系当地经销商进行售后服务。

保修规则

1. 保修范围

- **15天包换：**自购买之日起，15天内如产品出现质量问题，可选择更换同型号产品。
- **一年保修：**自购买之日起，一年内如产品出现质量问题，可免费维修产品。
- **五年保修：**自购买之日起，在本厂官方网站注册登记产品的用户，五年内如出现质量问题，本厂将提供免费维修服务。（配件除外）
- **充电保修：**充电电池保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
- **终身维修：**自购买之日起，注册用户五年后如出现质量问题，本厂将提供免费维修服务。
- 如无法提供购买证明时，将以出厂日期为准。
- 如有争议，双方协商解决。

2. 不予保修范围

- 人为破坏或产品误用的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当、电池漏液造成损坏的。
- 非正常使用损坏。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。
- 最终解释权归寿本品牌所有。



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202



深圳市盛祺照明科技有限公司
网址: www.wubenlight.com
邮箱: info@wubenlight.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道
道松英路33号九何电商园A栋202


C3 (繁体中文)使用說明書 V1.0

⚠️ 警示說明

- 使用前，請認真閱讀說明書。
- 本品在使用過程中會產生熱量，請注意保護，以免對人體造成傷害。
- 本品為非充電產品，請勿對人體照射，以免造成傷害。
- 請將本品放到12歲以下兒童接觸不到的地方。
- 請使用本廠的電池或經本廠推薦的電池。
- 請勿私自拆卸與維修手電筒，私自拆卸後將不予保修產品。
- 請勿將產品投入火中。
- 本品為非潛水類產品，請勿長時間在水下使用。

物品清單


使用本產品前，請核對包裝裡的物品是否齊全。

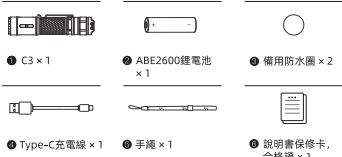

產品操作

1. 認識產品

C3是一款泛戶外及民用手电，性價比優越。搭載一顆OSRAM P9 LED燈珠，最高亮度輸出1200流明。使用一部18650電池供电，運用了電路防反接及便捷的Type-C接口充電技術。

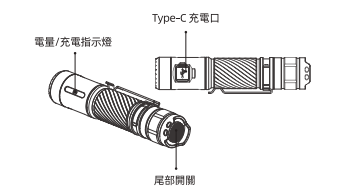

2. 安裝方法

使用前請取出絕緣薄片。



3. 操作方法

- **開機/關機：**按下尾部開關，可以打開手电，再次按下可關閉手电。手电會記憶关机时的档位，不会记忆开机模式。
- **档位调节：**开机状态下，轻触尾部开關可循环切换手电亮度：“节能-低亮-中亮-高亮”循环，再次按下開關可關閉手电。
- **内存模式：**
 - 长按：开机状态下，两次轻触尾部開關可進入变频模式，单击退出。
 - SOS：開機狀態下，三次輕觸尾部開關可進入SOS，单击退出。

4. 電池(可使用1x18650電池，也可以用2xCR123A電池)

電池名稱	描述	推荐使用	謹慎使用	禁止使用
18650	3.7V帶保護板電池	✓		
18650	3.7V不帶保護板電池		✓	
CR123A	3V不可充電電池		✓	
RCR123A	3.7V可充電電池			✓
16340	3.7V可充電電池			✓
18350	3.7V可充電電池			✓

5. 充電

在關機狀態下，打開USB膠蓋，使用5V/2A的充電設備，插入Type-C 接口線為手电充電，充滿時間約3小時，充電完成後请及时移除充電線。

充電中	紅燈常亮
充滿	綠燈常亮

△ 充電时一定要用带保护板的电池

6. 低電量（C）警示

C ≥ 90%	綠燈亮（5秒後關閉）
90% > C ≥ 40%	綠燈閃（5秒後關閉）
40% > C ≥ 15%	紅燈亮（5秒後關閉）
15% > C > 0	紅燈閃

功能参数

FL1 標準	高亮	中亮	低亮	節能	爆閃	SOS
1200~500 流明	400 流明	80 流明	5 流明	1200 流明	200 流明	
19±2.58H	3.58H	20H	143H	/	/	
179mm	1.5m					
7985cd	IP68(水下2米1小時)					
73g(2.57oz)(不含電池)	1123g(4.34oz)(含電池)					
121.5mm × 25.4mm	1478m × 11m (L × D)					

△ 本數據由美國國家電氣製造商協會(NEMA FL1標準)，使用版本ABE2600電池測定所得。因測試環境與電池的不同，數據可能會有所不同。

保養方法

- 防水性能長期使用可能會產生破壞，請及時更換防水圈，以確保產品的防水性能。
- 請使用本廠的電池或本廠推薦的電池。
- 手电电量提示电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品的正常使用。
- 请用酒精与抹布及时清理手电的导电部位。
- 长期不使用产品时，请取出电池，以防止电池漏液或其它因素影响产品的正常使用。
- 请将手电置于通风干燥处存放。

常見問題處理方法

問題描述	原因	解决方法
开关不亮	检查开关是否正碰打开	打开开关
	检查是否装配到位	旋紧装配部件
	检查电池是否有电	用其他产品试电池
	检查电池是否反装	取下电池重新正确装配
异常	导电位是否被弄脏	用酒精棉签导电位
	检查是否有异物插入	倒出异物
	零件损坏	请联系当地经销商

如上述方法还没有解决您的问题，请联系当地经销商进行售后服务。

保修規則

1. 保修範圍

- **15天包換：**自購買之日起，15天內如產品出現質量問題，可選擇更換同型號產品。
- **一年保修：**自購買之日起，一年內如產品出現質量問題，可免費維修產品。
- **五年保修：**自購買之日起，在本廠官方網站註冊登記產品的用戶，五年內如出現質量問題，本廠將提供免費維修服務。（配件除外）
- **充電保修：**充電電池保修期為1年，產品附加配件不在保修範圍內。
- **終身維修：**自購買之日起，註冊用戶五年後如出現質量問題，本廠將提供有償維修服務。
- 如無法提供購買證明時，將以出廠日期為準。
- 如有爭議，雙方協商處理。

2. 不予保修範圍

- 人為破壞造成產品損壞的。
- 不按說明書操作使用造成損壞的。
- 電池使用不當、電池漏液造成損壞的。
- 非正常使用損壞。
- 不可抗力因素造成損壞的。
- 贈品。
- 最終解釋權歸壽本品牌所有。



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202



深圳市盛祺照明科技有限公司
網址: www.wubenlight.com
郵箱: info@wubenlight.com
地址: 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道
道松英路33號九何電商園A棟202

C3 (日本語)説明書 V1.0

△安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありませんが、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございます。発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 光に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんが、長時間水中で使用しないでください。
- 工場出荷時の電池残量は30%以下です。電池残量が80%以上の時に一瞬明るいモードで点灯させることができます。使用する前にライトを満充電することをお勧めします。

内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているが確認してください。



ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称

最大照射距離・・・1173メートル
全光束・・・1200ルーメン
電源・・・18650リチウムイオン充電電池x1
充電性能・・・約4時間充電
連続使用時間・・・143時間(Eco) ～1分25時間(High)
充電・・・Type-C

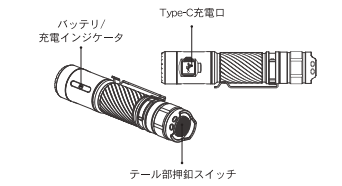

2. ご使用の前に

後部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。



3. 充電方法

- 点灯状態でType-C充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電機器に差し込みます。
- 5V/2Aで充電した場合、約3時間でフル充電になります。
- 充電完了後、Type-C充電ケーブルを外してご利用ください。

充電中	赤色点灯
充電完了	青色点灯

△ 充電時は必ず保護回路搭載付きのリチウムイオン充電電池を使用してください。

4. ご利用方法

- **点灯・消灯：**テール部押印スイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。
- **モード切替：**点灯時、テール部押印スイッチを半押しするとEco→Low→Med→Highと切り替わります。
- **フラッシュモード：**
 - 点灯時、テール部押印スイッチを連続2回半押しするとロモードで点灯。

再度、テール部押印スイッチを半押しすると元のモードに戻ります。再度、テール部押印スイッチを連続3回半押し→SOSモードで点灯。再度、テール部押印スイッチを半押しすると元のモードに戻ります。

5. バッテリー残量の確認方法

電池残量が90%以上	青色点灯(5秒後に消灯)
電池残量が89%～40%	青色点滅(5秒後に消灯)
電池残量が39%～15%	赤色点灯(5秒後に消灯)
電池残量が14%以下	赤色点滅

仕様

モード	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
1200~500 流明	400 流明	80 流明	5 流明	1200 流明	200 流明	
19±2.58H	3.5 H	20 H	143 H	/	/	