

EKSA
Bring Tech To Game Life

EKSA



E5
Active Noise-cancelling Wireless Headphones

User Manual

Safety Instructions

Hearing Safety:

1. To avoid hearing damage, please do not listen for a long time at high volume.
2. Please cautiously use or stop using in potentially dangerous situations.
3. Do not use the headphones while driving.
4. For your safety, please do not turn the volume too high while running outside, so that you can hear your surroundings.

Operation Safety:


1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Keep away from children to avoid danger from improper use.
4. Do not submerge in water.
5. Do not use the device outdoor during thunderstorm.
6. Avoid operate in extreme temperatures, please use the device within its operation temperature: $-15^{\circ}\text{C}(5^{\circ}\text{F})\sim 55^{\circ}\text{C}(131^{\circ}\text{F})$.
7. Use original or certified cables to charge.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the headphones.

What's in the box?




WARNING

The in-flight plug adaptor lets you enjoy balanced sound from the in-flight entertainment system while travelling in a plane.



The In-flight adaptor is NOT MEANT to charge your device. Plugging the in-flight adaptor into a AC Power Socket to charge the headphones will cause severe damage to the device.

At a Glance

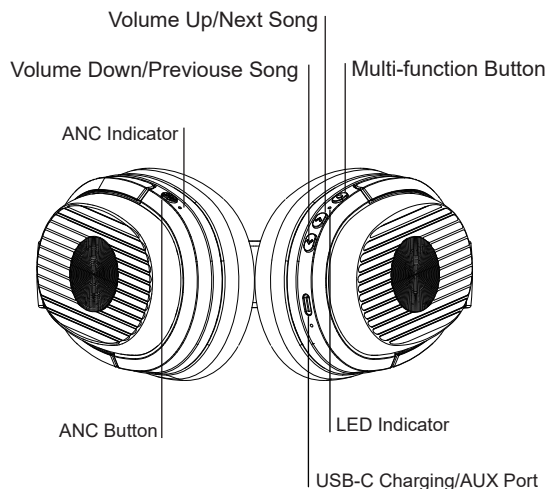

How to use?



Hold Multi-function Button for 3 seconds to turn on the headphones, and then the device enters the pairing mode. (Indication light turns blue)



Hold Multi-function Button for 3 seconds to turn off the headphones.



Press to adjust volume. Long press to skip to next/previous song.



Press and hold the volume up and down buttons simultaneously for 5 second to clear the Bluetooth pairing record.



Press Multi-function Button to play/pause music.



Hold the ANC button for one second to turn on/off Active Noising cancelling (Indication light turns green)



Press Multi-function Button to answer/end call.



Double press Multi-function Button to reject coming call / activate the Siri voice control function.



Charging cable: please use the included USB-C charging cable to charge the battery, another charging cable may damage the headphones.

Note: This product supports charging voltage of 5-9V, and it will start charging protection once over 9V. The battery will not be charged if over 9V, please use the correct charger.

Functions

Easy Pairing

1. Hold Power Button for 3 seconds to turn on the headphones, and then the device enter pairing mode.
2. Keep the headphones and your Bluetooth device as close as possible during the pairing process.
3. Turn on Bluetooth function of your Bluetooth device. Search headphones' Bluetooth signal on your Bluetooth device, and select "E5" to pair it with your Bluetooth device. The Indicator Light slowly flashes blue when the headphones pair successfully.
4. If you are asked for the Password/PIN code during the pairing procedure, enter "0000" (four zeros).


Pair to The Second Bluetooth Device

1. Make sure the headphones have been connected to the first Bluetooth device successfully. And the headphones are not playing music.
2. Turn off the first device's Bluetooth.
3. Turn on the second device's Bluetooth, find the "E5" model name and select it to pair with your device.
4. Turn on the first device's Bluetooth and select "E5" pair it again.

Restore factory setting

Press and hold the volume up and down buttons simultaneously for 5 second to clear the Bluetooth pairing record.

NOTE: EKSA E5 only has one audio channel, if you want to play music from another Bluetooth device, please pause the current device's music first

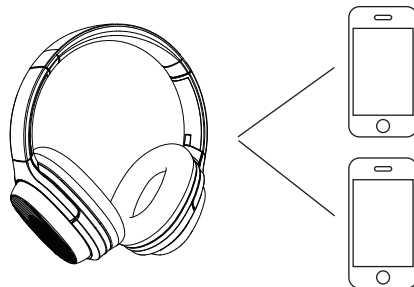

ANC-Active Noise Cancelling :

Turn on ANC: Hold the ANC button for one second and the ANC Indicator light on green.


Turn off ANC: Hold the ANC button for one second and the ANC Indicator turns off.

AUXWired Connection:

The headphones supports AUX input for wired external audio source connection. Simply Power Off the headphones and plug in the audio cable.(Note: Wired mode is not available when the headphones ran out of battery)

NOTE: The buttons and microphone on EKSA E5 will not work when connected as wired headphones.

Collapsible Design

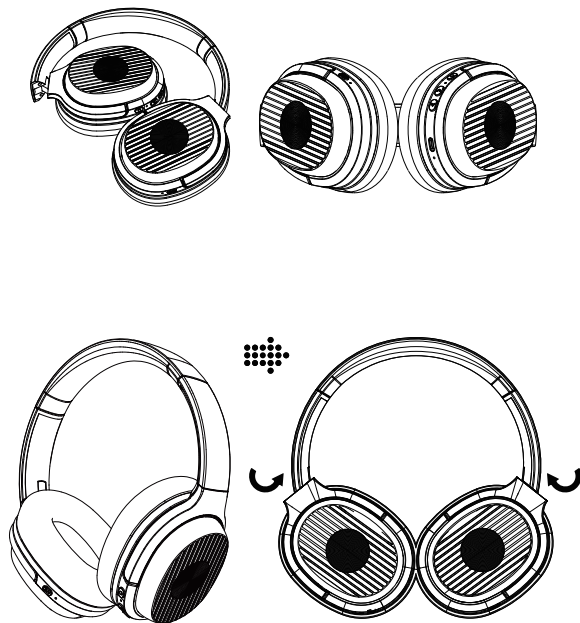

Specification

Indicator Light

- Pairing: Red and blue light flash alternately
- Paired: Blue light flashes
- Playing: Slow flashes blue light
- Charging: Red light on
- Full Charge: Red light turns off
- Battery Low: Red light flashes with voice prompt
- ANC Working: Green Light turns on

Technical Specification

- Product Name: E5
- Bluetooth Version: V5.0
- Battery Capacity: 920mAh
- Input: 5V 470mA
- Bluetooth Chipset: QCC3003
- Noise Reduction Depth: -20~-25dB
- Speaker: $\Phi 40$ mm
- Charging Time: About 2.5 hours
- Using Time 1: 40 hours (ANC+BT)
- Using Time 2: 60 hours (BT only)
- Using Time 3: 154 hours (ANC only)
- Bluetooth Profile: A2DP AVRCP HFP HSP SPP DID PXP FM BAS
- Bluetooth Range: 10m/33ft
- Net Weight: 250g
- Impedance: 32Ω
- Driver Diameter: 40mm
- Frequency Response: 20Hz-20kHz

Q & A

Q: Why does the headphones not work when using audio cable?

A: If the battery of the headphones is completely dead, it cannot be used in the wired state. Please after charging the headphones for 10 minutes and then use the audio cable to enter wired mode.

Q: Why the headphones can't pair with my mobile phone?

A: Please check whether your headphones are in pairing mode or reconnection mode, check if Bluetooth search function of your Bluetooth device has been turned on. And then go to Bluetooth menu of your Bluetooth device, delete/forget the headphones, and reconnect the headphones.

Q: Why headphones can't be turned on?

A: Please double check battery status of your headphones.

Q: Can I replace battery for the headphones?

A: No, these headphones use built-in non detachable Li-Polymer battery. It can't be replaced.

Q: Can I use the headphones while driving?

A: For your safety, we strongly recommend you to not use headphones to avoid distraction while driving.

Q: Why the headphones sometimes disconnect with Bluetooth device within 10 meters?

A: Please check if there is any metal material within relatively close range may interfere Bluetooth connection. Because Bluetooth is a radio technology that is sensitive to objects between the headphones and its connected devices. and its connected devices.

Q: Why I cannot hear any voice from my computer or mobile phone?

A: Please check if the output channel of your computer support A2DP profile. And please check the volume of your headphones, as well as computer/mobile phone.

Q: Why am I unable to use the headphones to control volume of select track of APP in my mobile phone?

A: Due to configuration of different application software, the headphones may not totally compatible with some applications.

Q: What can I do if the Bluetooth is crashed?
(Cannot close or open)

A: Please reset headphone Bluetooth by inserting audio cable into audio jack then removing it.

Q: Why the Bluetooth is turned off when I use the audio cable to connect?

A: This is our special set. All Bluetooth feature buttons stop working and Bluetooth should be turned off when users insert audio cable into jack. Don't worry, the Bluetooth will be available when the audio cable is moved.

Limited Warranty

Please sign up for EKSA warranty service at www.eksa.net.

EKSA warrants that this product, for a period of 2 years from the date of retail purchase by the original end-use purchaser, when delivered to you in new condition, in original package, from an EKSA authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing and workmanship. We will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

24/7 Customer Service | Telephone: **00852 6940 4955**,

Email: info@eksa.net

What is not Covered?

This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions; accidents; excess moistures; insects; lightning; unauthorized alteration or modification of original condition; damage caused by inadequate packing or shipping procedures; loss of, damage to or corruption of stored data; damage caused by use with non-EKSA products; product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of

products damaged by these modifications; and products purchased from unauthorized dealers.

How to Make a Claim?

In the event damage has occurred to products, you must follow these instructions:

- Contact info@eksa.net with order number in e-commerce website after you discover a product defect (or should have discovered it, if such product defect was obvious);
- In order to get professional solutions of EKSA, please give a detailed explanation of how the damage occurred.
- Return the products. EKSA will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

Other Legal rights

This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Sicherheitsfragen


Achtung

1. Um die Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie bitte nicht lange Zeit in hoher Lautstärke.
2. Bitte seien Sie vorsichtig die Kopfhörer in potenziell gefährlichen Situationen zu nutzen.
3. Benutzen Sie bitte die Kopfhörer beim Fahren nicht.
4. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die Lautstärke beim Laufen draußen nicht zu hoch einstellen, um die Umgebung zu hören.

Sicherheitshinweise


1. Bitte lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen.
2. Nicht entfernen
3. Halten Sie die Kopfhörer von Kindern fern, um Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
4. Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser ein.
5. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht im Draußen während eines Gewitters.
6. Vermeiden Sie die Kopfhörer bei extremen Temperaturen bitte zu vermeiden. Bitte verwenden Sie die Kopfhörer innerhalb der Betriebstemperatur: $-15^{\circ}\text{C}(5^{\circ}\text{F})\sim 55^{\circ}\text{C}(131^{\circ}\text{F})$.
7. Verwenden Sie das originale oder zertifizierte Kabel, um die Kopfhörer zu laden.
8. Verwenden Sie keinen korrosiven Reiniger / Öl, um die Kopfhörer zu reinigen.

Produkterscheinung

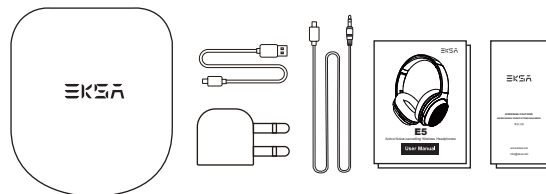


WARNING

Mit dem Inflight-Adapter können Sie den ausgeglichen Sound des Flugzeugunterhaltungssystems während des Flugs genießen.



Mit dem Inflight-Adapter können Sie Ihre Kopfhörer NICHT aufladen. Wenn Sie den Inflight-Adapter zum Aufladen des Kopfhörers in eine Netzsteckdose stecken, wird das Gerät schwer beschädigt.

Produkterscheinung

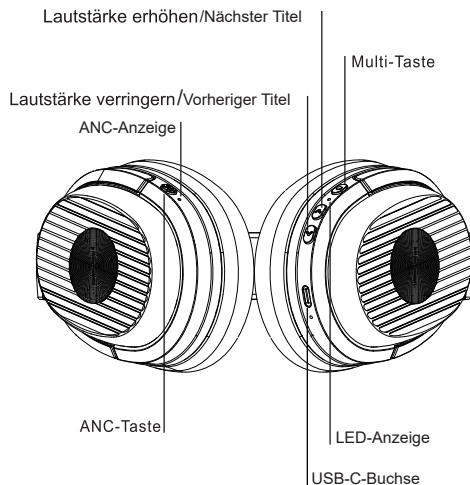

Bedienungsanleitung



Um die Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie die Multifunktionale Taste 3 Sekunden und die Kopfhörer wird in Paarungsmodus eintreten.



Um die Kopfhörer auszuschalten, drücken Sie die Multifunktionale Taste 3 Sekunden.



Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen. Lang drücken, um zum nächsten / vorherigen Titel zu springen.



Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke leiser/lauter einzustellen. Drücken Sie die Taste lange Zeit, um nächstes/letztes Lied zu springen.



Drücken Sie Multifunktionale Taste, um Musik zu spielen/zu pausen.



Rutschen Sie die ANC Taste, um Active Noise Cancellation ein/auszuschalten.



Drücken Sie Multifunktionale Taste, um das Telefon anzurufen/aufzulegen.



Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um einen eingehenden Anruf abzulehnen oder die Siri-Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.



Ladekabel: Verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-C-Ladekabel, um die Akku zu laden. Ein anderes Ladekabel kann den Kopfhörer beschädigen.
Hinweis: Dieses Produkt unterstützt Ladespannungen von 5 bis 9V und startet den Ladeschutz, sobald 9V überschritten werden. Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Ladespannung über 9V ist. Verwenden Sie das richtige Ladegerät.

Wie verbinden Sie es?

Wie wird es gepaart?

1. Halten Sie den Ein/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten, und dann wechselt das Gerät in den Kopplungsmodus.
2. Halten Sie die Kopfhörer und Ihr Bluetooth-Gerät während des Paarung-Vorgangs so nah wie möglich.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts. Suchen Sie das Bluetooth-Signal des Kopfhörers auf Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie "EKSA E5", um es mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu koppeln. Die Anzeige blinkt langsam blau, wenn der Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wird.
4. Wenn Sie während des Paarung-Vorgangs nach dem Passwort / PIN-Code gefragt werden, geben Sie "0000" (vier Nullen) ein.


Werkseinstellung wiederherstellen

Drücken Sie die beiden Lautstärketasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um die Bluetooth-Kopplungsaufzeichnung zu löschen.

Kopplung mit dem zweiten Bluetooth-Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer erfolgreich mit dem ersten Bluetooth-Gerät verbunden wurde. Und der Kopfhörer spielt keine Musik.
2. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts aus.
3. Schalten Sie das Bluetooth des zweiten Geräts ein, suchen Sie den Modellnamen "E5" und wählen Sie ihn aus, um ihn mit Ihrem Gerät zu koppeln.
4. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts ein und wählen Sie erneut "E5".

Hinweis: EKSA E5 verfügt nur über einen Audiokanal. Wenn Sie Musik von einem anderen Bluetooth Gerät spielen möchten, pausieren Sie zuerst die Musik des aktuellen Geräts.

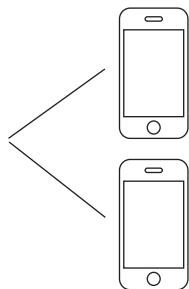

ANC-Active Noise Cancelling:

ANC einschalten: Halten Sie die ANC-Taste eine Sekunde lang gedrückt und die ANC-Anzeigeleuchte leuchtet grün.



ANC ausschalten: Halten Sie die ANC-Taste eine Sekunde lang gedrückt und die ANC-Anzeige erlischt.

AUX-Kabelverbindung:

Der Kopfhörer unterstützt den AUX-Eingang für die kabelgebundene externe Audioquellenverbindung. Einfach den Kopfhörer ausschalten und das Audiokabel einstecken. (Hinweis: Der Kabelmodus ist auch nicht verfügbar, wenn der Akku des Kopfhörers leer ist)

Hinweis: Die Knöpfe und das Mikrofon des EKSA E5 werden nicht funktionieren, wenn sie als Kabelkopfhörer angeschlossen sind.

Faltbares Design

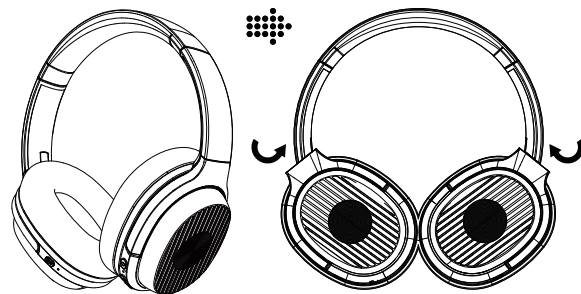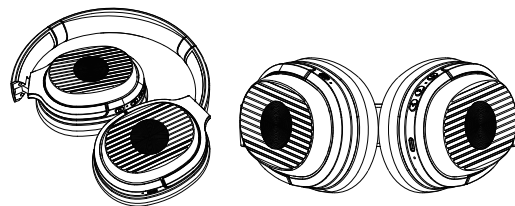

Spezifikationen

Anzeige

- Bluetooth ist eingeschaltet, um eine Verbindung herzustellen: blinkt abwechselnd rot und blau
- Bluetooth-Verbindung: blinkt alle 2 Sekunden blau
- Wiedergabemodus: Langsam blau
- Aufladen: rotes Licht auf
- Ladeende: rotes Licht erlischt
- Batterie schwach: Rotes Licht blinkt mit Sprachansagen
- ANC: Grünes Licht leuchtet durchgehend

Technische Spezifikationen

- Produktname: E5
- Batteriekapazität: 920mAh
- Eingang: 5V 470mA
- Bluetooth-Chipsatz: QCC3003
- Geräuschnunterdrückungstiefe: -20 ~ -25 dB
- Lautsprecher: 40 mm
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Betriebszeit 1: 40 Stunden (ANC + BT)
- Betriebszeit 2: 60 Stunden (nur BT)
- Betriebszeit 3: 154 Stunden (nur ANC)
- Bluetooth-Profil: A2DP AVRCP HFP HSP SPP DID PXP FMP BAS
- Bluetooth-Reichweite: 10 m / 33 ft
- Nettogewicht: 250g
- Impedanz: 32Ω
- Treiberdurchmesser: 40mm
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz

FAQ

F: Warum funktioniert die Kopfhörer bei Verwendung eines Audiokabels nicht?

A: Wenn der Akku der Kopfhörer vollständig leer ist, kann die Kopfhörer im verkabelten Zustand nicht verwendet werden. Bitte laden Sie die Kopfhörer 10 Minuten lang auf und verwenden Sie dann mit dem Audiokabel die Kopfhörer.

F: Warum kann die Kopfhörer nicht mit Bluetooth Gerät verbindet werden?

A: Bitte schalten Sie die Bluetooth-Suchfunktion ein und prüfen Sie, ob sich Ihr Headset im Pairing-Modus oder im Verbindungsmodus befindet. Folgen Sie dann erneut den Anweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

F: Warum kann die Kopfhörer nicht eingeschaltet werden?

A: Bitte prüfen Sie den Batteriestatus Ihrer Kopfhörer.

F: Kann ich den Akku meines Headsets austauschen?

A: Das Headset ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie kann die Batterie nicht ersetzt werden.

F: Kann ich die Kopfhörer beim Fahren benutzen?

A: Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir dringend, keine Kopfhörer zu verwenden, um eine Ablenkung während der Fahrt zu vermeiden.

F: Warum trennt sich der Kopfhörer manchmal innerhalb von 10 Metern vom Bluetooth-Gerät?

A: Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe der Bluetooth-Verbindung Metallmaterial befindet, da Bluetooth eine Funktechnologie ist, die empfindlich auf Objekte zwischen dem Headset und dem angeschlossenen Gerät reagiert.

F: Warum kann ich keine Stimme vom Computer oder Handy hören?

A: Überprüfen Sie bitte, ob der Ausgabekanal Ihres Computers das A2DP-Profil unterstützt. Und überprüfen Sie bitte die Lautstärke Ihres Kopfhörers sowie des Computers / Mobiltelefons.

F: Warum kann ich die Kopfhörer nicht benutzen, um die Lautstärke der ausgewählten APP-Spur in meinem Handy zu steuern?

A: Aufgrund der Konfiguration verschiedener Anwendungssoftware sind die Kopfhörer möglicherweise mit einigen Anwendungen nicht vollständig kompatibel.

F: Was kann ich tun, wenn Bluetooth abgestürzt ist?
(Kann nicht ein/ausgeschaltet werden)

A: Bitte setzen Sie den Kopfhörer Bluetooth zurück, indem Sie das Audiokabel in die Buchse stecken und dann entfernen.

F: Warum funktioniert das Bluetooth nicht mehr, wenn ich ein Audiokabel verwende.

A: Das ist unser spezielles Set. Alle Bluetooth-Funktionstasten funktionieren nicht mehr und Bluetooth wird wieder ausgeschaltet, wenn Benutzer ein Audiokabel in die Buchse stecken. Keine Sorge, Bluetooth ist verfügbar, wenn das Audiokabel bewegt wird.

Beschränkte Garantie

Bitte melden Sie sich für EKSA Garantieservice unter **www.eksa.net**.

EKSA garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Einzelhandels durch den ursprünglichen Endbenutzer; wenn es Ihnen in neuem Zustand, in Originalverpackung, von einem EKSA autorisierten Händler geliefert wird und unter normalen Bedingungen verwendet wird, von irgendwelchen Mängeln in der Herstellung und Verarbeitung frei ist. Wir werden, nach eigener Wahl, fehlerhafte Teile innerhalb einer angemessenen Frist und unentgeltlich reparieren oder ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen).

24/7 Kundendienst | Telefon: 00852 6940 4955

(Nur Englisch wird unterstützt),

E-Mail: **info@eksa.net**

Was nicht gedeckt ist

Diese Garantie deckt keine Mängel, infolge von unsachgemäßer oder unangemessener Verwendung oder Wartung; Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; Unfälle; überschüssige Feuchtigkeit; Insekten; Blitz; unbefugte Veränderung oder Änderung des ursprünglichen Zustandes; Schäden, die durch mangelhafte Verpackung oder Versandvorschriften verursacht wurden; Verlust; Schäden oder Beschädigung der gespeicherten Daten;

Schäden, die durch die Verwendung der Produkten, die nicht von EKSA stammen, verursacht wurden; Produkt, das eine Änderung oder Anpassung erfordert, um es in einem anderen Land zu betreiben, für das es nicht entworfen, hergestellt, genehmigt und/oder autorisiert wurde; oder Reparatur von Produkten, die durch diese Änderungen beschädigt wurden; und Kauf der Produkten von nicht-autorisierten Händlern.

Wie man einen Anspruch macht

Innerhalb von zwei Monaten wenden Sie sich bitte an info@eksa.net mit der Bestellnummer auf der E-Commerce-Website, nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten es entdeckt, wenn ein solcher Produktfehler offensichtlich wäre);

Um professionelle Lösungen von EKSA zu erhalten, geben Sie bitte eine ausführliche Erklärung, wie der Schaden aufgetreten ist.

Senden Sie das Produkt zurück. EKSA wird innerhalb einer angemessenen Frist nach eigener Wahl defekte Teile unentgeltlich reparieren oder ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen).

Andere gesetzlichen Rechte

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren. Einige Orte erlauben keine Einschränkungen bei stillschweigenden Garantien oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, so dass die oben genannten Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie vielleicht nicht gelten.

安全上の重要な情報

- 1、聴力の低下を防ぐため、大音量での使用は短時間とし、通常は適切な音量で使用してください。音量を大きくする場合は使用時間を短くしてください。
- 2、歩行中やその他危険が予測される状況では、音楽や電話で集中力が散漫になると危険ですので、使用しないでください。
- 3、運転中は、ヘッドホンで両耳を覆わないでください。地域によっては、運転中のヘッドホンの使用が法律で禁じられていることがあります。
- 4、周囲の音が聞き取れないほど音量を上げないでください。

ご注意


- 1、ヘッドホンを落とさないでください。
- 2、本製品を分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- 3、乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- 4、ヘッドホンを水に浸さないでください。
- 5、雷雨や雨天時にデバイスを外で使用しないでください。
- 6、使用および保管は、気温-159C (5-F) ~558C (1319F)、および相対湿度90%未満の環境で行ってください。高温または低温の環境では、電池の寿命が短くなることがあります。
- 7、製品に付属のケーブルまたは認証があるケーブルを使用してください。
- 8、アルコール、アンモニア、ベンゼン、または研磨剤を含む洗浄剤や油は一切使用しないでください。

パッケージの内容




WARNING

飛行機用アダプターを使用すると、機内でエンターテインメントシステムのバランスの取れたサウンドを楽しむことができます。

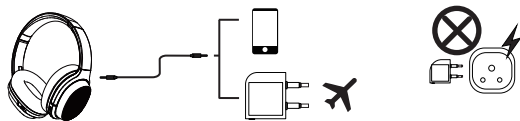

飛行機用アダプターはデバイスを充電することができません。飛行機用アダプターをAC電源ノケットに差し込むと、デバイスに重大な損傷を与えます。

製品の概要

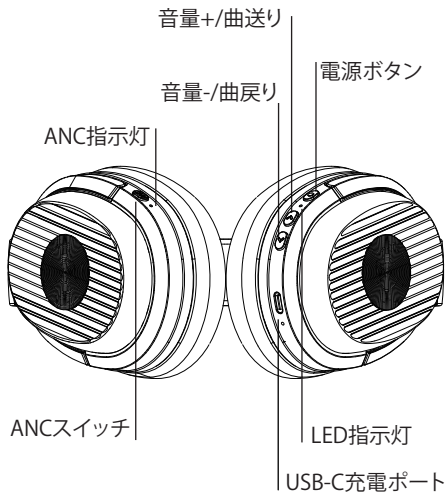

ヘッドホンの設定



電源オン:電源ボタンを約3秒間長押しします。



電源オフ:電源ボタンを約3秒間長押しします。



音量調節: + / - ボタンを1回押します。
曲送り/曲戻し: + / - ボタンを長押しします。



音量+と音量-ボタンを同時に押すと、ペアリング記録をリセットします。



停止/再生/受話/終了:電源ボタンを1回押。

ANC



ANCオン: ANCスイッチを上をスライドします。



最後にかけた番号にリダイヤル:電源がオンの状態で電源ボタンを1回押します。



x2 拒否/Siriの呼び出し:MFBボタンをダブルタップする。

充電ケーブル付属のUSB-C充電ケーブルを使用してください。別の充電ケーブルはヘッドフォンを損傷する可能性があります。

注:この製品は5-9Vの充電電圧をサポートし、9Vを超えると充電保護を開始します。9Vを超えるとバッテリーは充電されませんので正しい充電器を使用してください。

ヘッドホンとデバイスのペアリング

1. 電源がオフの状態から、LEDが青と赤で交互に点滅するまで、電源ボタンを約3秒間押し続けます
2. お使いのBluetoothデバイスのBluetooth機能をアクティブ化して、「EKSA E5」を検索して選択します。
3. ペアリングと接続を行います。必要に応じてペアリングパスワード「0000」を入力します。
4. ペアリングと接続が正常に完了すると、ヘッドホンで音声案内が鳴り、インジケータが青に変わります。注:ヘッドホンをオンにすると、最後に接続されていたデバイスに自動的に再接続されます。


マルチポイント機能

2台目のBluetooth 対応デバイスに接続して音楽を再生する:

1. 1台目のデバイスを音楽が再生しない状態で接続しているか確認してください。
2. 一台目のデバイスのBluetoothをオフにします。
3. 二台目のデバイスのBluetoothをオンにして、モデル名「E5」を検索、それを選択してデバイスとペアリングします。
4. 一台目のデバイスのBluetoothをオンにして、もう一度「E5」ペアリングを選択します。

リセット: 音量+と音量-ボタンを同時に押すと、ペアリング記録をリセットします

注意: EKSA E5 にはオーディオチャンネルが1つしかありません。別のBluetoothデバイスから音楽を再生する場合は、まず現在のデバイスの音楽を一時停止してください。

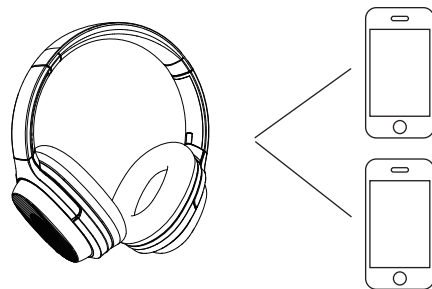

※: 必2台同時に音楽を聴くことはできません。ANC (アクティブノイズキャンセリング): 他のノイズキャンセリングヘッドホンと違いアクティブノイズキャンセリングヘッドホンは(注:市販のほとんどのノイズキャンセリングヘッドホンは材料と構造によって、物理的に侵入する環境音を軽減します。)周囲の音(環境音という)を收音し、これと逆位相の信号をオーディオ信号と混合して出力することによって、ヘッドホンへ外部から侵入する環境音を軽減するものである。

※: ノイズキャンセリング効果は使用環境により異なります。

ANCアクティブノイズキャンセリング)の有効化

ANCオン: ANCスイッチを上にはスライドします。青に変わります。


ANCオフ: ANCスイッチを下にはスライドします。青から消えます。

注意: EKSA E5 は、有線使用時にはボタンとマイクの機能ができません。

有線接続

ヘッドフォンのバッテリーが動作限度を下回った場合、有線モードでも使用できなくなります。オーディオケーブルを接続する前に、ヘッドホンの電源がオフになっていることを確認してください。付属のオーディオケーブルをヘッドホンと外部オーディオデバイスに接続します。

折りたたみ構造

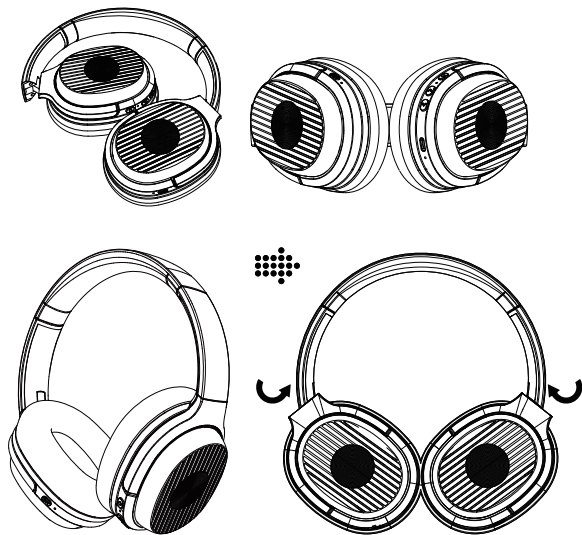

製品仕様

ヘッドホンインジケーターの状態

- ペアリング状態:青と赤で交互に点滅
- 接続成功:青で点滅
- 音楽再生中:青でゆっくり点滅
- 充電中:赤に変わる
- 充電完了:赤から消えます
- バッテリーレベルが低下:赤に変わり、音声警告が鳴る
- ANCオン:青に変わる

製品情報

- 型名:E5
- バッテリー:920mAh
- 入力:5V 470mA
- Bluetooth チップ:QCC3003
- 騒音低減効果:-20~25dB
- スピーカー:Φ40mm
- 充電時間:約2.5 時間
- 再生時間 40 時間 (ANC+BT)
- 再生時間 60 時間 (BTのみ)
- 再生時間3:154 時間 (ANCのみ)
- 対応プロファイル: A2DP AVRCP HFP HSP SPP DID
PXP FMP BAS
- 最大通信距離:10m/33ft
- 重量:250g
- インピーダンス:32Ω
- ドライバー口径:40mm
- 周波数帯域:20Hz-20kHz

Q & A

Q)有線モードにしても音声が出ません

A)バッテリーが動作限度を下回った場合、有線モードでも使用できません。

10分間ほど充電した後、また有線モードにしてください。

Q) Bluetoothヘッドホンと携帯電話をペアリングできません。

A)①Bluetoothが無効になっています。携帯電話でBluetooth機能を有効にし、
た後で、ヘッドホンの電源をオンにしてください。

②ヘッドホンがペアリングモードになっているか、確認してください。

③Bluetooth設備のBluetooth履歴を全部削除して改めてペアリングしてください。

Q) Bluetoothヘッドホンの電源がオンになりません。

A)電池残量が少なくなっています。ヘッドホンを充電してください。

Q)電池を交換することはできますか？

A)いいえ、この製品は分解できないリチウムポリマー電池を使用しています。

Q)運転中にヘッドホン使用は可能ですか？

A)安全上、運転の邪魔になるため運転中のヘッドホンの使用はお勧めしておりません。

Q)デバイスに接続できません。

A)①デバイスのBluetooth機能がオンになっていない可能性があります。

②この製品が既に別のBluetooth対応デバイスに接続されている可能性があります。
あります。デバイスを切断してから、もう一度試してください。

③Bluetoothの受信状態が悪い可能性があります。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

Q)音声が出力されません。

A)接続されたデバイスで音量を調整します。①Bluetoothデバイスのユーザーマニュアルを参照してください。ヘッドホンから音楽を聴く設定を選択します。②Bluetoothデバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。③BluetoothデバイスがHSP/HFPをサポートするだけでなくA2DPをサポートすることを確認してください。

Q)音楽は聞こえますが、Bluetoothデバイスで操作(再生/一時停止/次の曲/前の曲)できません。

A) Bluetooth音源がAVRCPをサポートすることを確認してください。

Q) Bluetoothがクラッシュした場合に備えて、私は何ができますか？ (閉じられない、または開くことはできません)

A)オディオケーブルをオディオジャックに差し込んでから、ヘッドフォンBluetoothをリセットしてください。

Q)なぜ私はオディオケーブルを使用して接続するBluetoothは閉じる？

A)これは特別に設定され、すべてのBluetooth機能ボタンは、作業を停止し、ユーザがオディオケーブルをジャックに差し込むとBluetoothが閉じる。心配しないで、オディオケーブルを取り外してBluetoothを使用できるようになります。

保証書

より良い技術サポートを提供できるため、弊社のウェブサイト www.eksa.net にご新規登録いただくと幸いです。

EKSAは、オリジナルパッケージに梱包されていた新品の本製品について、EKSAの認定販売代理店から通常の使用時において材質および製造上の欠陥がないことを、購入者が販売店から購入した日より2年間保証します。欠陥部品を無償で合理的な期間内に修理または交換（新品または改装された交換部品を使用）します。

カスタマーサービス|電話:00852 6940 4955(英語だけがサポートする)、
Email: info@eksa.net (日本語対応)

本保証の非適用範囲

本保証は、(1) 誤用、不正使用、(2) 製品の取扱説明書に従わない使用法、(3) 事故、(4) 過度の湿気、(5) 昆虫、(6) 落雷、(7) 電力サージ、(8) オリジナルの状態からの不正改造、(9) 不十分な梱包または出荷手続に起因する損害、(10) 保存データの紛失、破損、破壊、(11) 非EKSAの製品との使用に起因する損害、(12) 設計、製造、承認または許可された国以外の国で使用可能にするための改造および適応に必要な製品、またはこれらの改造による損害した製品の修理、(13) 無許可の販売者から購入した製品、から生じた問題を対象としません。

クレームを申し入れるとき

製品に損傷が生じた場合は、以下の手順に従ってください。

製品の不具合を発見した際、技術サポートが必要な場合で、お手数おかけ致しますが、Info@eksa.net にてお気軽にお問い合わせください。

EKSAからより良い技術サポートを得るため、損傷がどのように起こったかを詳細に説明していただきます。

製品の破損を確認するため、EKSAに製品をご返品ください。元の領収書とその製品の購入証明書 (UPSラベルまたは梱包明細書) の写し、記入したクレームフォームを製品と一緒に入れ、印刷した返品認証番号を返品パッケージの表面に貼ってください。(クレームフォームには返品の案内が含まれます)。送料は最初にお客様が負担しますが、本限定保証の範囲内に該当する救済の資格がある場合は払い戻します。

その他の法的権利

本保証は、お客様に対し特定の法的権利を賦与し、またお客様は州 (国または地域) によって異なる他の権利を有することがあります。州 (国または地域) によっては、黙示保証の制限、または偶発的、必然的な損害の除外と制限に関する制限を認めておらず、ここに示した制限はお客様に該当しない場合があります。